


REVO®
WI-FI INTERNET RADIO

mondo

Wi-Fi

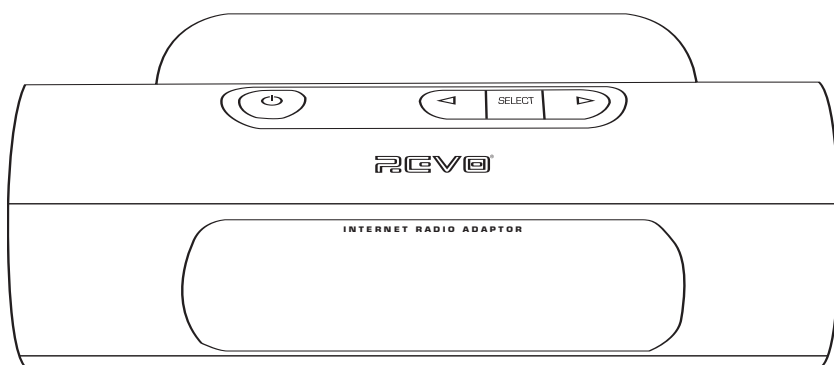

■ Operating Guide

■ mode d'emploi ■ Bedienungsanleitung ■ Mode d'emploi ■ Bruksanvisning



Contents

■ Welcome to Mondo Wi-Fi	3	Setting Mondo's Clock	8
Benefits of Internet Radio	3	Setting An Alarm	8
Mondo Wi-Fi Overview	3	■ Configure Menu	9
Warranty	3	Network Configuration	9
Warranty Registration	3	Version + Firmware Updates	9
■ Before Getting Started	3	Languages	9
Wi-Fi Internet Requirements	3	Factory Reset	9
Connecting Mondo	3	Register	9
■ Controls and Connections	4	Clock	9
■ Remote Control	4	Sleep Mode	9
■ Powering Mondo	4	Backlight	9
■ Reciva Radio Portal	4	Wi-Fi Strength	9
■ Connecting To Your Network	5	■ Media Player Operation	10
■ Choosing a Station	6	Windows + Apple Mac Set-Up	10
Station Updates	6	Accessing Shared Music	10
■ On-Demand Broadcasts	7	General Media Player Operation	10
■ General Operation	7	Windows PC UPnP Set-Up	11
■ Resetting Mondo	7	■ Troubleshooting	12
■ Alarm + Clock Functions	8	■ Spare and Accessories	12

Preface

Copyright and Acknowledgements

Copyright © 2007 Revo Technologies Ltd.
All rights reserved.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61
Int. Tel. +44 1555 66 61 61
Fax. 01555 66 33 44
Int. Fax. +44 1555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

The information in this guide is believed to be correct at the time of publication. However, our policy is one of continuous development and so the information is subject to change without notice.

Revo, Mondo and M-Port are trademarks or registered trademarks of Revo Technologies Limited.

iPod® is a registered trademark of Apple Computer, Inc.

Safety Warnings

Do not operate this radio near water.
Avoid small objects and liquids from getting into this product.
Do not remove screws or casing parts.
Use only the power supply unit supplied.

EEC: This product has been designed and type-tested to comply with EU requirements and carries a CE mark.

RoHS
COMPLIANT 



Technical Support

Should you encounter any difficulties with the operation of your Revo Mondo Wi-Fi, or should you suspect that it may be faulty in some way, please call our technical support department on the number below:

01555 66 61 61

Alternatively, email support@revo.co.uk or visit the troubleshooting section of our website at: www.revo.co.uk/support

Welcome to Mondo Wi-Fi

Thank you for buying our Mondo Wi-Fi internet radio, we feel sure that it will provide you with years of enjoyment and reliable service.

This guide has been designed to quickly get you up-and-running and listening to internet radio, offer guidance on the more complex features of this product and provide information on safety, warranty and registration.

Benefits of Internet Radio

- Access to 7,000+ internet radio stations
- Search by genre or country
- Access 'Listen Again' services
- Station list updates automatically
- No subscription charges

Mondo Wi-Fi Overview

The Mondo Wi-Fi Internet Radio Adaptor is capable of accessing thousands of internet radio stations from all over the world, giving the user an unprecedented choice of radio content.

Mondo Wi-Fi connects to any sound system that has RCA inputs, be it a hi-fi system or boombox type product. It then links to any broadband Wi-Fi connection to stream both live and "Listen Again" internet radio broadcasts.

Mondo has the added benefit of providing full electronic alarm clock functionality.

Warranty

Revo Technologies Ltd warrants to the purchaser that this product will be free from parts and manufacturing defects in the course of normal use for a period of one year from the date of purchase.

This warranty does not apply in cases of accidental damage, where the case has been removed, wear and tear, negligence, modification or inappropriate use.

Should you encounter problems with this product, please contact your supplier or alternatively see page 2 of this guide for technical support contact details.

Warranty Registration

It is a warranty condition that you register your purchase by either completing the warranty card enclosed with your radio or alternatively registering online at www.revo.co.uk/register

Before Getting Started

Wi-Fi Internet Requirements

In order to use your Mondo Wi-Fi internet radio adaptor you will require a wireless (Wi-Fi) broadband Internet connection.

If your wireless network is configured to use Wired Equivalent Privacy (WEP) or Wi-Fi Protected Access (WPA) data encryption, you need to know the WEP or WPA code (Web Key) in order allow Mondo Wi-Fi to

communicate with the network.

Mondo Wi-Fi should be able to operate anywhere within 35 metres of the wireless base station – depending on the operating environment and the specification of your wireless base station.


Please ensure that your wireless network is powered-up and connected to your broadband Internet connection.

Connecting Mondo

Mondo can be connected to any audio system that has stereo RCA connectors.

Using the connection leads supplied, simply connect to the corresponding red and black RCA connectors on Mondo's rear panel.

Controls and Connectors

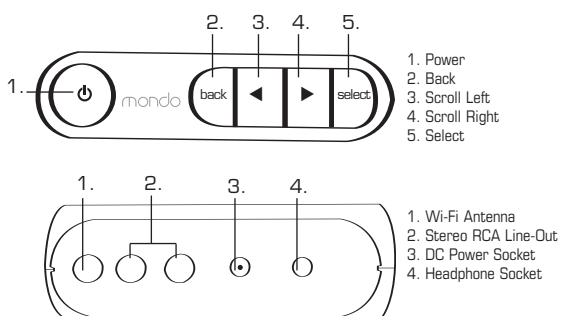


Remote Control



Powering Mondo Wi-Fi

Your Mondo Wi-Fi internet radio adaptor can be powered from the mains using the power adaptor supplied.

To power from the mains, insert the power adaptor plug into the DC power socket on the rear of Mondo Wi-Fi. Pressing the  button will switch Mondo Wi-Fi on.

Only use the power adaptor supplied. Replacements can be purchased from our website www.revo.co.uk, or alternatively call us on 01555 66 61 61.

Reciva Radio Portal

The station list used by Mondo Wi-Fi' is compiled and managed by Reciva Limited, they also provide the internet radio technology used in Mondo Wi-Fi.

Mondo Wi-Fi users are able to access additional internet radio services by visiting the Reciva Radio Portal at - www.reciva.com and registering their radio.

Connecting To Your Network

- Press the **ON/OFF** button to power-up Mondo Wi-Fi. Mondo's LCD screen will display a welcome message.
- After a few seconds this message will change to 'Initialising Network'
- You will then be given the option to scan for available networks. Press the **SELECT** button to action this request.

NOTE: If you make a mistake at any point, press **BACK** to return to previous screen.

- If Mondo can't find a wireless network it will display the following message.
 - If this happens please check that your wireless router is switched on, refer to the manufacturer if problem persists.
 - If Mondo does find your wireless network, it will display the network name, for example:
 - In some cases Mondo Wi-Fi may find more than one network. Use the ◀▶ buttons to see the names of each one – and press the **SELECT** button when the name of your own network is displayed.
 - If your network is not configured to request a password (WEP/WPA), Mondo will connect to the network and display:
 - If a WEP/WPA key (password) is required, Mondo will display the following:
 - After a few seconds, Mondo will ask you to input the WEP/WPA code and will display the password entry screen:
 - Use the ◀▶ buttons to cycle back and forward through the alpha-numeric character list. Press the **SELECT** button to select a character.
- Please note, WEP/WPA pass codes are case-sensitive.
- If you make a mistake while entering your password, press the **BACK** button to delete a character.
 - After selecting the final character of your password, scroll to the word 'END' and press the **SELECT** button to enter your code. Mondo Wi-Fi should now successfully connect to your network.
 - Mondo Wi-Fi will automatically remember the WEP/WPA code for your network, and other networks you have used previously. You will not need to re-enter these codes in the future.

Revo Mondo
Wi-Fi

Initialising
Network

< Scan for
network >

No Wireless
Networks Found

My Home Network

Network Ok

Enter WEP key

<END> 0 1234>

Connecting to
Network

Network Ok

Using saved key



Choosing a Station

- When Mondo Wi-Fi has connected to your wireless network, you are now ready to select a station.

- **Please Note:** You can move back to the previous screen at any time by pressing the **BACK** button.

- Mondo Wi-Fi has three main menu headings **Stations**, **Configure** and **Media Player**. To select a radio station, use the ◀ ▶ buttons until the word **STATIONS** appears, then press the **SELECT** button.

- You now have the option of selecting a station by **location** (country) or by **genre**. Use the ◀ ▶ buttons to pick your search method, then press **SELECT**.

- Choosing **location** will give you an alphabetical list of countries broadcasting internet radio. Use the ◀ ▶ buttons to scroll through the country list. Press **SELECT** to select your desired location. For example:

- You will then be given the choice of listing all station types in this country, or listing them by genre eg. Pop, Dance... etc.

- Use the ◀ ▶ keys and press **SELECT** to make your selection, Mondo Wi-Fi will now download the station list for your choice.

- You can now scroll through the station list and make your selection by pressing the **SELECT** button.

- Choosing **Genre** will give you an alphabetical list of station types. Use the ◀ ▶ keys to view these.

- Press the **SELECT** button to choose your desired genre.

- You will now be given the choice of viewing all stations in this genre, or further sorting them by location (country)

- Now select your chosen station from the alphabetical list.

Station Updates

Occasionally, Mondo Wi-Fi will tell you that it is receiving an updated station list. It does this automatically and periodically, ensuring that Mondo Wi-Fi always has the latest station directory on-board.

<Stations >

<Location >
6537 Stations

OR

<Genre >
6537 Stations

<Albania >
16 Stations

<[All Station] >
323 Stations

OR

< Dance >
323 Stations

Loading 323
Stations

<Cool FM >
96 kbps WMA

< Genre >
6537 Stations

< Dance >
323 Stations

<[All Station] >
323 Stations

<Cool FM>
96 kbps WMA

Station Update
from Reciva

On-Demand Broadcasts

- Some radio stations provide a number of additional ways to listen to content; for example being able to listen to radio shows that have already been broadcast, know as On-Demand or 'Listen-Again'.
- To choose between a 'Live' broadcast or an On-Demand one, simply use the ◀ ▶ buttons to select your option and press **SELECT** to choose.
- If you select On-Demand, you will be presented with a list of shows that are available to 'Listen Again'.
- Use the ◀ ▶ buttons until your choice is displayed on the LCD, then press the **SELECT** button to confirm.
- Some stations may allow you to fast-forward through an On-Demand broadcast. Do so by pressing **BROWSE** on the remote control and using the ◀ ▶ buttons to forward and rewind through the broadcast. Press **SELECT** to play from your selected point.

< Live (Real Audio) >

OR

< On Demand >

< Chart Show >

Start Time
<00:03:03 >

General Operation

Changing Volume

To change Mondo Wi-Fi's volume, press the **VOLUME UP** and **DOWN** buttons on Mondo's remote control, the volume level will be displayed on Mondo's LCD screen. Mondo Wi-Fi will remember its previous volume level after shutdown and power-up.

Internet Radio Presets

Mondo Wi-Fi can store five presets on its remote control. To store the current station, press and hold one of the preset keys for a period of two seconds. To select a stored station, simply press the corresponding preset key.

Returning To Main Menu

You may return to Mondo's top-line main

menu at anytime by pressing the **BACK** button and working back through previous menus.

LCD Backlight

Under standard factory settings, Mondo will dim its LCD backlight after approximately 30 seconds. Pressing any button on Mondo or the remote control will temporarily return the LCD brightness to full. To change these factory settings see the 'Backlight' instructions on page 9 .

Requesting a Station

If you want to listen to a radio station that is not listed in Mondo's station list, you can visit the Reciva website at <http://www.reciva.com/> and make a request to add the station to the list.

Resetting Mondo Wi-Fi

In the unlikely even that Mondo Wi-Fi should 'crash', 'freeze' or stop responding to key presses, it is possible to perform a reset and bring it 'back to life'.

A 'Factory Reset' can be activated from Mondo's 'Configure' menu. Performing a

factory reset will completely reset Mondo's memory, clearing all WEP/WPA codes and user settings. This will effectively return Mondo to its default factory settings.

Alarm + Clock Functions

Setting Mondo's Clock

- Turn Mondo Wi-Fi on and from the Configure menu locate the Clock option. Press **SELECT** and Mondo will give you two options; 'Set Clock' or 'Set Alarm'. Choose 'Set Clock' and press **SELECT**, now use the ◀ ▶ keys to change the hour, then press **SELECT** to set. Mondo Wi-Fi will now ask you to set the minutes in the same way, press **SELECT** to set the time.

Setting An Alarm

- Press the ⏻ button to switch on your radio, then press the 📶 button on the Mondo Wi-Fi remote control. Use the ◀ ▶ keys to change the hour, then press **SELECT** to set. Mondo Wi-Fi will now ask you to set the minutes in the same way, press **SELECT** to set the alarm time.
- Press the ⏻ button to put Mondo into standby mode. Mondo will now display the current time on the top row of its display, with the alarm time shown in brackets on the second line of the display.
- Mondo Wi-Fi wake you up to an audible tone, to stop the alarm simply press any button on Mondo or its remote control. When the alarm has been deactivated, Mondo will switch to the radio station that was playing before Mondo went into standby mode.

* Clock *

Set Clock
08:10



Set Alarm
00:00

Alarm Set:
07:10



22:35
(07:10 📶)

Configure Menu

Network Configuration

Enables you to scan again for connection to another wireless network, or to manually configure the network parameters. You can also choose to enable the 'Low Signal Warning' prompt when your wireless network signal is low.

Version

This will display such information as your device's serial number and hardware/software version numbers. This information may be requested when dealing with technical support issues.

Update Firmware

Use this to check whether there are any firmware updates available for your Mondo Wi-Fi radio adaptor. Mondo will check, and prompt you if there is. You can then make the decision whether to start a firmware download or not. A firmware update can take several minutes, do not switch Mondo Wi-Fi off until this procedure has been completed. Doing so may cause permanent damage.

Language

This allows you to change Mondo's display language. Languages supported include English, French, German, Italian, Norwegian, Danish, Dutch, Portuguese, Spanish, Swedish and Finnish.

Factory Reset

See page 7 for details.

Register

This will display a key code that can be used to register your radio on the Reciva customer portal: <http://www.reciva.com/>

Clock

Set Mondo Wi-Fi's on-board clock via this

menu. It is also possible to access the alarm clock features of Mondo Wi-Fi through this menu, as an alternative to using the remote control.

Sleep Mode

Select Sleep Mode from the configure menu to programme Mondo to turn itself off after a pre-defined period of time. Sleep Mode operates in 15 minute increments, from 15 minutes to 90 minutes. Simply use the ◀ ▶ keys to define the sleep period and press **SELECT**. Mondo Wi-Fi will now automatically put itself into standby mode after the time has elapsed.

Backlight

It is possible to change the brightness of Mondo Wi-Fi's LCD screen via the Configure menu. There are three brightness settings as follows:

Normal: This setting defines Mondo's normal LCD brightness level. Use the ◀ ▶ keys to select the required brightness level and press **SELECT** to set.

Auto-Bright: When switched on, pressing any button on Mondo or its remote control will activate 'Auto-Bright' mode for a period of 30 seconds. The actual brightness level for 'Auto-Bright' is defined by this setting.

Standby: This sets the LCD brightness level for when Mondo Wi-Fi is in 'Standby' mode. Use the ◀ ▶ keys to select the required brightness level and press **SELECT** to set.

Wi-Fi Strength

This will display the strength of your Wi-Fi signal and will range between 0% - 100%. The further Mondo Wi-Fi is away from your Wi-Fi base-station, the weaker the signal strength will be.



Media Player Operation

■ Mondo Wi-Fi's media player functionality allows you to play audio files (AAC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV and WMA) and playlists (M3U) stored on a networked PC or Apple Mac. The media player functions have been tested and certified to operate with Windows 2000, Windows XP, Windows Vista and Mac OSX 10.2 or a later version.

Windows PC Set-Up

■ Ensure that your PC is available on the network, then using Windows Explorer, locate the folder where your audio files are stored...then

Right click on the folder.

Select 'Properties'

Click on 'Sharing'

Select "Share this folder on the network" and 'Allow network users to change my files'. Please note, do not try to make your 'My Documents' or any of its sub-folders (e.g. 'My Music') shareable.

Apple Mac Set-Up

Setup Windows File Sharing on the MAC:

From the 'Dock', click 'System Preferences'. From the 'System Preferences' window (under the 'Internet & Network' section) click 'Sharing'.

From the 'Sharing' window, do the following:

Under the 'Services' section, enable 'Personal File Sharing' and 'Windows Sharing'. Also, click 'Start' for each of these services.

Under the 'Firewall' section, keep firewall off.

Under the 'Internet' section, keep 'Internet Sharing' off.

Setup an Account:

From the 'System Preferences' window, under the 'System' section, click 'Accounts'. Select an account and remember its 'Short Name' and password. This information will be used by Mondo Wi-Fi when connecting to your Mac.

Directory Setup:

From the 'Dock', click 'Finder'. From the 'Finder' window, click 'Applications > Utilities'. Holding Ctrl click on 'Directory Access' then select 'Get Info' and ensure that read / write enabled. Next double click on 'Directory Access' and enable the following:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AppleTalk | <input checked="" type="checkbox"/> LDAPv3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SLP | <input checked="" type="checkbox"/> SMB/CIFS |

Also, for the 'SMB/CIFS' item, click 'Configure' and select an appropriate workgroup.

Copy and paste the audio files to 'Documents' in the 'Finder' window. Ensure that your Mac is successfully connected to the wireless network. Note, you may need to wait for few minutes for the changes to take effect.

You should now be able to access the audio files on your Mac by selecting 'Media Player > Windows Shares' on Mondo Wi-Fi, then selecting your Mac from the list of devices. On selecting your Mac, if no shared folders are found, press the **SELECT** button and select user - at this point you can enter in the 'Short Name' and password for your Mac account.

Accessing 'Shared' Music

When Mondo has connected to your wireless network, press the **BACK** button until 'Stations' is displayed. Use the ◀▶ keys to find the 'Media Player' menu on-screen, then press the **SELECT** button.

Using the ◀▶ keys, find and select "Windows Shares", then 'Scan for PCs'. Mondo will now display 'Finding PCs'. When the scan is complete, use the ◀▶ keys to find your PC and select, Mondo will now search for shared folders. Using the ◀▶ keys to highlight the correct folder and press **SELECT**.

Mondo will display 'File Scan...' as it scans through all the files on your Mac or PC.

PLEASE NOTE If you have a large number of files, this operation could take several minutes.

When Mondo has finished scanning, it will display 'By Album'. You can now browse through the scanned media files, which will be organised 'By Album', 'By Artist', and 'Playlist' - if available.

IMPORTANT The first time Mondo Wi-Fi completes a file scan, a file called "reciva_media_cache" is written to the folder where the audio files are stored. This will speed-up subsequent file scans.

Listening To A Single Track

Scroll until 'By Artist' is on-screen then press **SELECT**. Now use the ◀▶ keys to scroll until your artist choice is displayed, then press **SELECT**. Now scroll until your desired album is displayed, and select it. The prompt 'Add To Queue' will appear at this point. Scroll until your chosen track name is on-screen and press **SELECT**. Your choice will now start to play.

Listening To A Complete Album

Using the ◀▶ keys, locate and select 'By Artist', then select your choice of artist. Now use the ◀▶ keys to scroll until your album choice is displayed, then press **SELECT**. The prompt 'Add To Queue' will appear at this point, press **SELECT** and your chosen album will start to play.

Queuing Tracks For Playback

Highlight your chosen track then press **SELECT**. 'Track Added To Queue' will now be displayed.

Queuing Albums For Playback

Highlight your chosen album then press **SELECT**. Scroll to 'Add To Queue' then **SELECT**. 'Tracks Added To Queue' will now be displayed.

Controlling Playback

- Use the **STOP** button on Mondo's remote control to stop playback.
- Use the **PLAY/PAUSE** button to start a track, pause a track, or restart a paused track.
- Use **SKIP TO PREVIOUS TRACK** to start playback of the previous track in the queue.
- Use the **SKIP TO NEXT TRACK** to start playback of the next track in the queue.

Browsing A Queue

- Press the **BROWSE** button - the currently playing track name will be displayed. Use the **◀▶** keys to see the tracks that are queued for playback. To jump ahead and play a track from the queue, use the **◀▶** keys and **SELECT**.

Removing Tracks From A Queue

- Press the **BROWSE** button - the currently playing track name will be displayed.
- Use the **◀▶** keys to scroll to the track that you would like to remove from the queue. Press and hold the **STOP** key for 2 seconds. Mondo will display 'Delete Track?'.
- Use the **◀▶** keys to highlight either 'Yes' or 'No'. Press **SELECT** to make your selection. 'Removed From Queue' will be displayed if you decided to delete a track.

- To clear the entire contents of a queue, select 'Clear Queue' from the the main Media Player menu.

Playing Tracks Randomly

- Select and add the individual tracks to the queue as described previously.
- Return to the main top-line Media Player menu and select 'Playback Mode'.
- Use the **◀▶** keys to display 'Shuffle', then select **SELECT**.
- Confirm that 'Shuffle' mode should be enabled, by selecting YES or NO.

Repeating Tracks In A Queue

- Select the individual tracks as previously described.
- Return to the main top-line Media Player menu and select 'Playback Mode'.
- Scroll to display 'Repeat', then press **SELECT** button.
- Confirm that 'Repeat' mode should be enabled, by selecting YES or NO.

Windows PC UPnP Set-Up

If your PC is running Microsoft Windows XP or Vista, then you can use Window Media Player 11 (WMP 11) to act as your UPnP (Universal Plug and Play) media server 1.0.

WMP 11 can be downloaded from Microsoft's website and installed by following the instructions detailed in its installation wizard.

- Once installed, Windows Media Player 11 will create a library from all the media files available to it on your PC. To add new media files to the library, select 'File > Add to Library... > Advanced Options', click 'Add' and choose the files you wish to add and click 'OK'.

- You will now need to connect Mondo Wi-Fi to Windows Media Player 11 and configure it to allow the radio to access your media library. In order to this, you will need to do the following:

- Keep pressing BACK to get to Mondo's top-line menu and then scroll to 'Media Player' and press **SELECT**.

- Now use the **◀▶** keys to scroll to 'UPnP Servers' and press **SELECT**. Mondo will scan for all available UPnP servers. Note, it may take a few seconds for Mondo to complete its scan and before the scan has been completed. Mondo will display '[Empty]'. Mondo will continue to display '[Empty]' if no UPnP servers are found.

- If "No PC Found" is displayed on Mondo's display, click the library tab in Windows Media Player and select media sharing, now select share my media and then click 'OK'.

- At this point you can scan for UPnP servers on Mondo Wi-Fi again, Mondo will now be listed as a unknown device in the media sharing window click the 'Allow' button and then click 'OK'. Mondo Wi-Fi should now be accessing your Windows Media Player Library.

PLEASE NOTE that only WMA files in Windows Media Player are accessible using UPnP.

Playing Music Using UPnP

- When the UPnP server is configured to share media files with Mondo Wi-Fi, you can begin playing music as follows:
- Press the **BACK** button until 'Stations' is displayed, then scroll to 'Media Player' option, now press the **SELECT** button.
- Use the **◀▶** keys to highlight 'UPnP Servers' and press **SELECT**. Mondo will scan for all available UPnP servers. Please note, it may take a few seconds for Mondo to complete its scan. Before the scan has been completed, Mondo will display '[Empty]' and continue to do so if no UPnP servers can be found.
- After a successful scan, select your UPnP server using the **◀▶** keys (if there is more than one UPnP server), and then pressing the **SELECT** button.

- Mondo will now list the media categories available from the UPnP server, e.g. 'Music', 'Playlists' etc. Use the **◀▶** keys to choose which category you wish to browse, then press **SELECT**. Use the **◀▶** keys to highlight a sub category and press **SELECT**. Scroll to highlight the media files that you wish to play, then press **SELECT**. Mondo will display '[Add to Queue]', press **SELECT** again and Mondo will add the tracks to its queue and begin playing them automatically. added to the radio's queue.



Browsing A Queue

■ Press the **BROWSE** button - the currently playing track name will be displayed. Use the ◀ ▶ keys to scroll through the tracks that are queued for playback. If you want to jump to a particular place in the queue, press the **SELECT** button when the required track is displayed. It is important to

note here that media files scanned from the radio's 'Windows Shares' function can also be added to the radio's queue.

Full instructions on queue management, controlling music playback etc. under UPnP can be found on page 11.

Troubleshooting

If you are experiencing any problems with your Mondo Wi-Fi internet radio adaptor, please read the following 'troubleshooting' guide. Alternatively you can visit the HELP section of the Reciva website (www.reciva.com) the support section of the Revo website (www.revo.co.uk) or call our technical support staff on 01555 66 61 61.

If you have trouble connecting Mondo Wi-Fi to your wireless network, these steps may help to resolve the problem:

1. Confirm that a Wi-Fi connected PC can access the Internet (i.e. can browse the web) using the same network.
2. Check that a DHCP server is available, or that you have configured a static IP address on the radio. You can configure a static IP address on the radio using the menu item 'Configure -> Network Config -> Edit Config', and then select 'No' for 'Auto (DHCP)'.
3. Check that your network's firewall is not blocking any outgoing ports. As a minimum, Mondo Wi-Fi needs access to UDP and TCP ports 80, 554, 1755, 5000 and 7070.
4. Check your access point does not restrict connections to particular MAC addresses. You can view the radio's MAC address using the menu item 'Configure -> Network Config -> View Config -> MAC address'.

5. If you have an encrypted network, check that you have entered the correct key or pass phrase into the radio. Remember that text-format keys are case sensitive. If, when attempting to connect to an encrypted network, your radio displays: 'Wireless error' followed by a 5-digit number, then please ensure that you enter the correct pass phrase for the network. If the problem persists, then you may need to consult your network configuration.

If Mondo Wi-Fi can connect to the network successfully, but is unable to play particular stations, it may be due to one of the following causes:

1. The station is not broadcasting at this time of the day (remember it may be located in a different time zone).
2. The station has reached the maximum allowed number of simultaneous listeners.
3. The station is not broadcasting anymore.
4. The link on the radio is out of date.
5. The Internet connection between the server (often located in a different country) and you is slow. Try using a PC to play back the stream via the broadcaster's web site. If you can play back the station with a PC, but not via Mondo Wi-Fi - use the form at <http://www.reciva.com/> to notify Reciva of the problem - they can change the station data that is used by the radio.

Accessories and Spares

The following optional accessories and spare parts are available for Mondo. Please contact your local retailer or alternatively call us on 01555 666 161. Accessories and spare parts can also be purchased online at www.revo.co.uk

Remote Control:

Replacement Mondo remote control.


Mains Power Supply Unit:

Replacement power supply for Mondo.

Stereo RCA Leads:

Replacement leads to connect Mondo to a hi-fi system or similar.

Safety Information

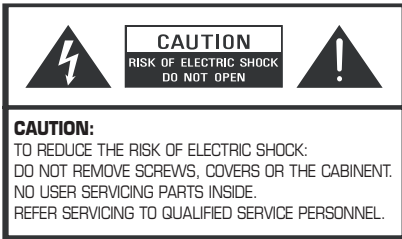

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electrical shock, fire, etc.:

1. Read these instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth. For stubborn stains, use a soft cloth dampened with a weak solution of mild detergent and water. Dry the apparatus immediately afterwards with a clean cloth. Do not use abrasive clothes, thinners, alcohol, or other chemical solvents, because they may damage the finish or remove the panel lettering.
7. Do not block any ventilation openings. The ventilation shall not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table clothes, curtains, etc.
8. Do not install near any heat source such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding - type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding

prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus. If the power cord is damaged, it must be repaired by a qualified repairer.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



PORTABLE CART WARNING

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. The mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
17. Please read Rating Labels at the bottom of the Sender and Receiver for power input and other safety information.

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules Operation that is subject to following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference and,
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

Notes

REVO®
WI-FI INTERNET RADIO

mondo

Wi-Fi

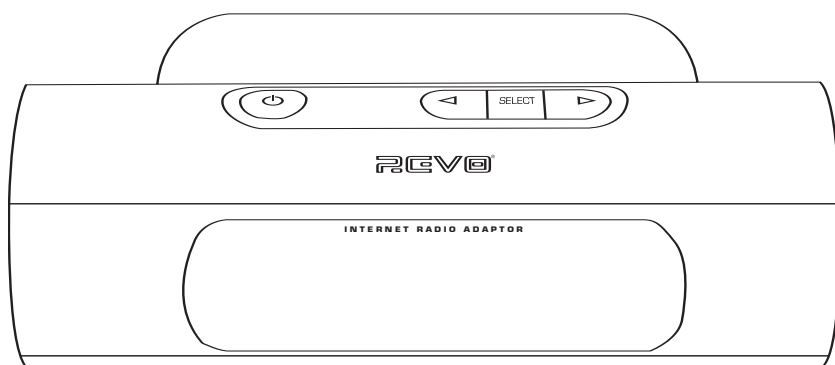

■ **Guide de Fonctionnement**

Table des matières

■ Bienvenu chez Mondo Wi-Fi	3	Programmer l'horloge de Mondo	8
Les avantages de la radio internet	3	Programmer le réveil	8
Vue d'ensemble Mondo Wi-Fi	3	■ Configurer le Menu	9
Garantie	3	Configurer le réseau	9
Inscription pour la garantie	3	Version+mises à jour du micrologiciel	9
■ Avant de commencer	3	Langages	9
Exigences Wi-Fi Internet	3	Remise à zéro	9
Connecter Mondo	3	Enregistrement	9
■ Contrôles et connexion	4	Horloge	9
■ Télécommande	4	Mode de veille	9
■ Mise en marche de Mondo	4	Lumière de fond	9
■ Reciva Radio Portal	4	Force Wi-Fi	9
■ Connexion au réseau	5	■ Fonctionnement du Media Player	10
■ Choisir une station	6	Installation Windows + Apple Mac	10
Mise à jour des stations	6	Accès à la musique partagée	10
■ Programme sur demande	7	Fonctionnement du Media Player	10
■ Fonctionnement général	7	Installation de Windows PC UPnP	11
■ Reprogrammation de Mondo	7	■ Dépannage	12
■ Fonctions réveil et horloge	8	■ Pièces de rechange, Accessoires	12

Préface

Droits d'auteur et Remerciements

Droits d'auteur© 2007 Revo Technologies Ltd. Tous droits réservés.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61
Int. Tel. +44 1555 66 61 61
Fax. 01555 66 33 44
Int. Fax. +44 1555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

Les informations contenues dans ce guide sont réputées exactes au moment de leur publication. Cependant, nous observons une politique de développement continu et ces informations sont donc sujettes à changement sans avertissement préalable.

Revo®, Mondo™ et M-Port™ sont des marques déposées ou enregistrées de Revo Technologies Limited.

iPod® est une marque enregistrée de Apple Computer, Inc.

Avertissements

Ne faites pas fonctionner cette radio près de l'eau.
Évitez que de petits objets et des liquides entrent dans ce produit.
N'ôtez pas les vis ou des parties du boîtier.
Utilisez uniquement le bloc d'alimentation qui est fourni.

CEE: Ce produit a été conçu et testé de manière à être conforme aux exigences EU et porte la marque CE.

RoHS
COMPLIANT 

CE 



Support Technique

En cas de difficultés pour faire fonctionner votre radio, ou si vous soupçonnez quelque défaut, veuillez s'il vous plaît appeler notre département de support technique au numéro ci-dessous:

01555 66 61 61

Vous pouvez aussi nous écrire un email à: **support@revo.co.uk** ou visiter la section dépannage sur notre site Web: **www.revo.co.uk/support**

Bienvenue à Mondo Wi-Fi

Merci d'avoir acheté notre Adaptateur digital de radio DAB Mondo, nous sommes certains que vous en retirerez des années de plaisir et de service fiable.

Ce guide a été conçu pour que vous soyez rapidement prêt à utiliser et écouter la radio Internet, pour vous offrir des conseils sur les fonctions plus complexes de ce produit et vous fournir des informations sur la sécurité, la garantie et l'enregistrement.

Avantages de la radio Internet

- Accès à + de 7 000 stations Internet
- Recherche par genre or par pays
- Accès aux services de réécoute
- Mise à jour automatique de la liste des stations
- Pas de frais d'inscription

Mondo Wi-Fi Overview

L'adaptateur Internet Wi-Fi Mondo peut accéder des milliers de stations radio internet du monde entier, offrant à l'utilisateur un choix sans précédent de contenu radio.

Mondo Wi-Fi se connecte à tout système de son ayant des entrées RCA, que ce soit un système hi-fi ou un transistor. Il se relie ensuite à toute connexion Wi-Fi à large bande pour diffuser les programmes radio en direct et en réécoute.

Mondo possède en outre toutes les fonctions de réveil.

Garantie

Revo Technologies Ltd garantit à l'acheteur que ce produit ne présentera de défauts de fabrication ou sur ses pièces lors de son utilisation normale durant une période de un an à partir de la date d'achat.

Cette garantie ne s'applique pas en cas de dommages accidentels, dus à l'usure ou la négligence, à des modifications ou à l'utilisation inappropriée ou si le boîtier a été ôté.

Si ce produit présente un problème, veuillez s'il vous plaît contacter votre revendeur ou voir les coordonnées du support technique à la page 2 de ce guide.

Enregistrement de la garantie

Une condition de la garantie est d'enregistrer votre achat soit en remplissant la carte de garantie incluse avec votre radio, soit en l'inscrivant en ligne sur www.revo.co.uk/register.

Avant de commencer

Wi-Fi Internet Requirements

Vous aurez besoin d'une connexion Internet Wi-Fi (sans fil) à large bande passante afin de pouvoir utiliser votre radio Mondo Internet Wi-Fi.

Si votre réseau sans fil est configuré de manière à utiliser l'encodage de données WEP (Wireless Equivalent Privacy) ou WPA (Wi-Fi Protected Access), vous aurez besoin de connaître le code WEP ou WPA (code Web) de manière à permettre à votre

Mondo Wi-Fi de communiquer avec le réseau.

Mondo Wi-Fi devrait pouvoir fonctionner dans un rayon de 35 mètres à partir de la station de base (selon l'environnement et les spécifications de votre station de base sans fil).


Veuillez vous assurer que votre réseau sans fil est bien allumé et connecté à votre connexion Internet à large bande passante.

Connecting Mondo

Mondo peut être connecté à tout système audio possédant des entrées stéréo RCA.

À l'aide des câbles fournis, connectez-le simplement aux entrées correspondantes rouges et noires se trouvant à l'arrière de Mondo.

Controls and Connectors

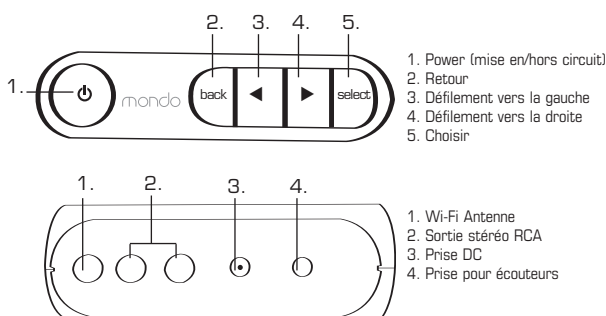


Remote Control



Alimentation de Mondo Wi-Fi

Votre radio internet Mondo Wi-Fi fonctionne sur le secteur au moyen de l'adaptateur de courant fourni.

A cet effet, insérez la fiche de l'adaptateur dans la prise DC située à l'arrière de Mondo Wi-Fi. Appuyez sur le bouton  pour allumer Mondo Wi-Fi.

Utilisez uniquement l'adaptateur du bloc-secteur fourni pour nos appareils. Des pièces de rechange sont disponibles: veuillez visiter notre site Web www.revco.co.uk ou nous appeler au 01555 66 61 61.

Portail Radio Reciva

La liste de stations utilisée par Mondo Wi-Fi est compilée et gérée par Reciva Limited, qui fournit également la technologie de radio Internet utilisée pour Mondo Wi-Fi.

Les utilisateurs de Mondo Wi-Fi ont accès à d'autres services de radio Internet en visitant le portail radio Reciva: www.reciva.com et en y inscrivant leur radio.

Connection au réseau

- Appuyez sur **ON/OFF** pour allumer Mondo Wi-Fi. L'écran LCD de Mondo affichera un message de bienvenue.

- Après quelques secondes, ce message deviendra 'Initialising Network'

- Vous aurez ensuite la possibilité de rechercher les réseaux disponibles. Appuyez sur le bouton **SELECT** afin d'actionner cette fonction.

REMARQUE: Si vous faites une erreur, vous pouvez appuyer sur **BACK** à tout moment afin de revenir à l'écran précédent.

- Si Mondo ne peut pas trouver de réseau sans fil il affichera le message suivant.
- Dans ce cas, veuillez vérifier que votre routeur sans fil est bien allumé, et adressez-vous au fabricant si le problème persiste.

- Si Mondo trouve votre réseau sans fil, il affichera le nom du réseau, comme par exemple:

- Il se peut que Mondo Wi-Fi trouve plus d'un réseau. Utilisez les boutons ◀ ▶ afin de voir leurs noms, et appuyez sur le bouton **SELECT** lorsque le nom de votre réseau apparaît.

- Si votre réseau n'est pas configuré de manière à demander un mot de passe (WEP/WPA), Mondo se connectera au réseau et affichera:

- Si un mot de passe WEP/WPA est exigé, Mondo affichera ce message:

- Après quelques secondes, Mondo vous demandera d'introduire le code WEP/WPA et affichera l'écran d'entrée du mot de passe de la manière suivante:

- Utilisez les boutons ◀ et ▶ afin d'avancer ou de reculer dans la liste de caractères alpha-numériques. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour choisir un caractère

Veuillez remarquer que les codes WEP/WPA respectent la casse.

- Si vous faites une erreur lors de l'introduction de votre mot de passe, appuyez sur le bouton **BACK** afin d'effacer un caractère.

- Après avoir choisi le dernier caractère de votre mot de passe, faites défiler jusqu'au mot 'END' et appuyez sur le bouton **SELECT** pour entrer votre code. Mondo Wi-Fi devrait alors se connecter à votre réseau.

- Mondo Wi-Fi se souviendra automatiquement du code WEP/WPA de votre réseau ainsi que d'autres réseaux que vous avez utilisés auparavant. Il ne vous sera plus nécessaire d'introduire ces codes dans le futur.

Revo Mondo
Wi-Fi

Initialising
Network

< Scan for
network >

No Wireless
Networks Found

My Home Network

Network Ok

Enter WEP key

<END> 0 1234>

Connecting to
Network

Network Ok

Using saved key

Choisir une station

- Une fois que Mondo Wi-Fi est connecté à votre réseau sans fil, vous êtes prêt à choisir une station.

- **Remarque:** Vous pouvez retourner à l'écran précédent à tout moment en appuyant sur le bouton **BACK**.

- Mondo Wi-Fi dispose de trois titres de menus principaux: **Stations**, **Configure** et **Media Player**. Afin de choisir une station, utilisez les boutons ◀ et ▶ jusqu'à ce que le mot STATIONS apparaisse, appuyez ensuite sur le bouton **SELECT**.

- Vous avez maintenant la possibilité de choisir une station par sa **situation** (pays) ou par **genre**. Utilisez les boutons ◀ et ▶ afin de choisir votre méthode de recherche, et ensuite appuyez sur **SELECT**.

- Le fait de choisir une **situation** vous donnera une liste de pays diffusant de la radio Internet. Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour faire défiler la liste des pays. Appuyez sur **SELECT** pour choisir la situation désirée. Par exemple:

- Vous aurez alors le choix de voir la liste de tous les genres de stations dans ce pays, ou de voir la liste des stations selon leur genre (par ex. Pop, Dance, etc.).

- Utilisez les boutons ◀ et ▶ et appuyez sur **SELECT** pour faire votre choix. Mondo Wi-Fi va alors télécharger la liste de stations suivant votre choix.

- Vous pouvez maintenant faire défiler la liste de stations et effectuer votre choix en appuyant sur le bouton **SELECT**.

- Le fait de choisir **Genre** vous donnera une liste alphabétique des genres de stations. Utilisez les boutons ◀ et ▶ afin de les voir.

- Appuyez sur le bouton **SELECT** pour choisir le genre désiré.

- Vous avez alors le choix de voir toutes les stations diffusant ce genre, ou de les classer aussi par situation (pays).

- Choisissez maintenant la station désirée se trouvant dans la liste alphabétique.

Mise à jour des stations

Occasionnellement, Mondo Wi-Fi vous annoncera qu'il reçoit une liste de stations mise à jour. Cela se passe automatiquement et périodiquement, de manière à assurer que Mondo Wi-Fi dispose toujours la dernière liste de stations en date.

<Stations >

<Location >
6537 Stations

OR

<Genre >
6537 Stations

<Albania >
16 Stations

<[All Station] >
323 Stations

OR

< Dance >
323 Stations

Loading 323
Stations

<Cool FM >
96 kbps WMA

< Genre >
6537 Stations

< Dance >
323 Stations

<[All Station] >
323 Stations

<Cool FM>
96 kbps WMA

Station Update
from Reciva

Diffusion sur demande

- Certaines radios fournissent d'autres manières d'écouter leurs émissions; elles offrent par exemple la possibilité d'écouter des émissions qui ont déjà été diffusées, système appelé la diffusion sur demande, ou 'réécoute'
- Pour choisir une diffusion en direct ou sur demande, utilisez simplement les boutons ◀ et ▶ pour choisir votre option, et appuyez sur **SELECT** pour choisir.
- Si vous choisissez "sur demande", vous verrez une liste d'émissions qui peuvent être réécoutées.
- Utilisez les boutons ◀ et ▶ jusqu'à ce que votre choix soit affiché sur l'écran LCD, et ensuite appuyez sur le bouton **SELECT** afin de confirmer.
- Il se peut que certaines stations vous permettent d'avancer rapidement dans une émission sur demande. Vous pouvez, dans ce cas, appuyer sur **BROWSE** et utiliser les boutons ◀ et ▶ afin d'avancer rapidement et retourner en arrière dans l'émission. Appuyez sur **SELECT** pour commencer à écouter à partir du moment que vous avez choisi.

< Live (Real Audio) >

OR

< On Demand >

< Chart Show >

Start Time
<00:03:03 >

Fonctionnement général

Changer le volume

Afin de changer le volume de Mondo Wi-Fi, appuyez sur les boutons **VOLUME UP** et **DOWN**; le niveau numérique du volume s'affichera sur l'écran LCD de Mondo. Mondo Wi-Fi se souviendra de son niveau de volume précédent après avoir été éteint et rallumé.

Programmation de stations Internet

Mondo Wi-Fi peut garder 5 stations en mémoire, au moyen de la télécommande. Afin de garder la station actuelle en mémoire, appuyez et gardez la pression sur une des touches de programme.

Retour au menu principal

Vous pouvez revenir au menu principal à tout moment en appuyant sur le bouton **BACK** et en repassant par les menus précédents.

Lumière de fond LCD

Lorsqu'il est réglé selon les configurations standard, Mondo va faire décroître la lumière LCD de fond après environ 30 secondes. Le fait d'appuyer sur n'importe quel bouton de Mondo ou de la télécommande va restaurer l'intensité lumineuse originale du LCD. Pour changer cette configuration standard, veuillez lire les instructions concernant la lumière de fond, page 9.

Demander une station

Si vous voulez écouter une station radio qui ne se trouve pas sur la liste de Mondo, vous pouvez visiter le site Web de Reciva à <http://www.reciva.com/> et demander que cette station soit ajoutée à la liste.

Réinitialisation de Mondo

Dans l'éventualité peu probable où Mondo Wi-Fi se fige, se bloque, ou ne répond pas à la pression exercée sur les boutons, il est possible de le réinitialiser et de le 'réanimer'.

Il est possible de remettre les paramètres sur leurs réglages initiaux à partir du menu 'Configure' de Mondo. Le fait de remettre les paramètres sur leurs réglages initiaux




va remettre la mémoire de Mondo à zéro, effaçant tous les codes WEP/WPA ainsi que les réglages effectués par l'utilisateur. Ceci remettra donc Mondo sur ses réglages initiaux (par défaut).

Fonctions réveil et horloge

Réglage de l'horloge de Mondo

- Allumez Mondo Wi-Fi, et dans le menu de configuration, cherchez l'option Horloge. Appuyez sur **SELECT** et Mondo vous donnera deux options: 'Set Clock' ou 'Set Alarm'. Choisissez 'Set Clock', appuyez sur **SELECT**, utilisez les boutons ◀ et ▶ pour changer l'heure et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Mondo Wi-Fi vous demandera alors de choisir les minutes de la même manière, appuyez sur **SELECT** pour confirmer l'heure

Régler le réveil

- Appuyez sur  pour allumer votre radio, appuyez ensuite sur  de la télécommande Mondo Wi-Fi. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour changer l'heure et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Mondo Wi-Fi vous demandera alors de choisir les minutes de la même manière, appuyez sur **SELECT** pour confirmer l'heure de réveil.
- Appuyez  pour mettre Mondo en mode d'attente. Mondo affichera l'heure actuelle sur la ligne supérieure de son écran, l'heure de réveil étant entre parenthèses sur la seconde ligne.
- Mondo Wi-Fi vous réveillera à l'aide de sa sonnerie. Pour éteindre le réveil poussez simplement sur n'importe quel bouton de Mondo ou de la télécommande. Lorsque le réveil est désactivé, Mondo va revenir à la station radio qui était sélectionnée avant que Mondo soit en mode d'attente.

* Clock *

Set Clock
08:10



Set Alarm
00:00

Alarm Set:
07:10



22:35
(07:10*)

Menu de configuration

Configuration du réseau

Vous permet de rechercher à nouveau la connexion à un autre réseau sans fil, ou de configurer manuellement les paramètres du réseau. Vous pouvez également choisir d'activer l'avertissement de "signal faible" lorsque le signal de votre réseau sans fil est faible

Version

Affiche des informations telles que le numéro de série de votre appareil et les numéros de version de votre matériel et logiciel. Ces informations peuvent vous être demandées lors de problèmes techniques.

Mise à jour du micrologiciel

Utilisez ceci afin de vérifier si des mises à jour sont disponibles pour votre micrologiciel de radio Mondo Wi-Fi. Mondo vérifiera, et vous avisera s'il y en a. Vous pouvez alors prendre la décision de démarrer le téléchargement du micrologiciel ou non. La mise à jour d'un micrologiciel peut prendre plusieurs minutes, n'éteignez pas Mondo Wi-Fi jusqu'à ce que cette procédure ait été terminée, car cela pourrait causer des dommages permanents à votre appareil

Langue

Vous permet de changer la langue d'affichage de Mondo. Les langues disponibles sont l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le norvégien, le danois, le néerlandais, le portugais, l'espagnol, le suédois et le finnois.

Remise à zéro des paramètres

Voyez page 7 pour les détails.

Enregistrement

Affiche un code qui peut être utilisé pour enregistrer votre radio sur le portail consommateurs de Reciva:
<http://www.reciva.com/>

Horloge

Mettez l'horloge de Mondo Wi-Fi à l'heure via ce menu. Il est aussi possible d'accéder

aux commandes du réveil de Mondo Wi-Fi via ce menu, comme alternative à la télécommande.

Mode de veille

Choisissez le mode de veille dans le menu de configuration afin de programmer Mondo pour qu'il s'éteigne lui-même après un temps prédéterminé. Le mode de veille fonctionne par incréments de 15 minutes, de 15 minutes à 90 minutes. Utilisez simplement les touches ◀ et ▶ pour définir le temps de veille et appuyez sur **SELECT**. Mondo Wi-Fi se mettra automatiquement en mode de veille après que ce temps soit passé.

Lumière de fond

Il est possible de changer la luminosité de l'écran LCD de Mondo via le menu de configuration. Il y a trois niveaux de luminosité:

Normal: Ce réglage correspond au niveau normal de luminosité de l'écran LCD de Mondo. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le niveau requis de luminosité et appuyez sur **SELECT** pour régler.

Auto-luminosité: Appuyez sur n'importe quel bouton de Mondo ou de la télécommande quand il est allumé pour activer le mode "auto-luminosité" durant 30 secondes. La luminosité actuelle de l'"auto-luminosité" est définie par ce réglage.

Attente: Règle la luminosité LCD lorsque Mondo Wi-Fi est en mode d'attente. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir le niveau requis de luminosité et appuyez sur **SELECT** pour régler.

Force Wi-Fi

Affiche la force de votre signal Wi-Fi et variera de 0 % à 100 %. Plus Mondo est loin de votre station de base Wi-Fi, plus le signal sera faible.

Mode d'emploi du lecteur multimédia

■ La fonction de lecteur multimédia de Mondo Wi-Fi vous permet de jouer des fichiers audio (AAC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV et WMA) et des listes d'écoute (M3U) se trouvant en mémoire sur un PC ou Apple Mac sur réseau. Les fonctions du lecteur multimédia ont été testées et certifiées pour pouvoir fonctionner sur Windows 2000, Windows XP, Windows Vista et Mac OS X 10.2 ou les versions plus récentes.

Installation sur PC Windows

■ Assurez-vous que votre PC se trouve sur le réseau, et grâce à Windows Explorer, localisez le dossier dans lequel se trouvent vos fichiers audio...faites ensuite les manoeuvres suivantes:

Clic droit sur le dossier.
Choisissez 'Propriétés' (propriétés)
Clic sur 'Sharing' (partager)
Choisissez "Share this folder on the network" (partager ces dossier sur le réseau) et 'Allow network users to change my files' (permettre aux usagers du réseau de changer mes dossiers). Veuillez ne pas essayer de partager vos dossiers "My documents" (mes documents) ou ses sous-dossiers (p.ex. "My Music" (ma musique).

Installation sur Apple Mac

Installation du partage dossiers Windows sur Mac:

A partir de la station d'accueil, cliquez sur 'Préférences système'. De la fenêtre 'Préférences système' se trouvant sous la section 'Internet et Réseau', cliquez 'Partage'.

Depuis la fenêtre 'Partage', faites ceci:

Dans la section 'Services', activez 'partage des dossiers personnels et 'Partage de fenêtres'. Cliquez aussi sur 'Start' pour chacun de ces services.

Désactivez la section 'Pare-feu'.

Dans la section 'Internet', désactivez 'partage de l'Internet'.

Ouvrez un compte:

Depuis la fenêtre 'Préférences système', dans la section 'Système', cliquez sur 'Comptes'. Choisissez un compte et souvenez-vous de son nom 'nom d'utilisateur' et de son mot de passe. Cette information sera utilisée par Mondo Wi-Fi lorsqu'il se connectera à votre Mac.

Création du répertoire:

Depuis la 'Station d'accueil', cliquez sur 'Finder'. Depuis la fenêtre 'Finder', cliquez 'Applications > Utilities'. Tout en appuyant sur Ctrl, cliquez sur 'Accès répertoire et choisissez 'Obtenir Info' et assurez-vous que lire / écrire soit activé. Double-cliquez ensuite sur on 'Accès répertoire' et activez les fonctions suivantes:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AppleTalk | <input checked="" type="checkbox"/> LDAPv3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SLP | <input checked="" type="checkbox"/> SMB/CIFS |

Pour 'SMB/CIFS', cliquez sur 'Configurer' et choisissez un groupe de travail approprié.

Copiez-collez les fichiers audio dans 'Documents' dans la fenêtre 'Finder'. Assurez-vous que votre Mac est bien connecté au réseau sans fil. Notez que vous pourriez avoir besoin d'attendre

quelques minutes pour que les changements soient effectifs.

Vous devriez pouvoir, à présent, accéder aux fichiers audio de votre Mac en choisissant 'Lecteur multimédia > Partages fenêtres' sur Mondo, et en choisissant ensuite votre Mac sur la liste des appareils. Si, en sélectionnant votre Mac, vous ne trouvez pas de fichiers partagés, appuyez sur **SELECT** et choisissez "utilisateur" - à ce moment vous pouvez entrer le "nom d'utilisateur" et le mot de passe de votre compte Mac.

Accès à la musique "partagée"

Quand Mondo se sera connecté à votre réseau sans fil, appuyez sur **BACK** jusqu'à ce que 'Stations' soit affiché. Utilisez ◀ et ▶ pour trouver le menu 'lecteur multimédia' sur l'écran, et appuyez sur **SELECT**.

En utilisant ◀ et ▶, trouvez et choisissez "partages fenêtres", puis 'Rechercher PC'. Mondo affichera 'Recherche de PC'. Quand la recherche est terminée, utilisez ◀ et ▶ pour trouver votre PC et le choisir. Mondo va chercher des fichiers partagés. En utilisant ◀ et ▶, surlignez le fichier correct et appuyez sur **SELECT**.

Mondo va afficher 'Recherche de dossiers...' durant sa recherche dans les dossiers de votre Mac ou PC.

REMARQUEZ Si vous avez un grand nombre de dossiers, cette opération pourrait prendre plusieurs minutes.

Quand la recherche de Mondo est finie, il va afficher 'Par album'. Vous pouvez alors naviguer dans les dossiers média, qui seront organisés 'Par album', 'Par artiste', et 'Liste d'écoute' s'il y a lieu.

IMPORTANT La première fois que Mondo Wi-Fi effectue une recherche de dossiers, un dossier nommé "reciva_media_cache" s'inscrira dans le dossier audio. Ceci accélérera la recherche future de dossiers.

Écouter une seule chanson

Faites défiler jusqu'à voir 'Par artiste' et appuyez sur **SELECT**. Utilisez ensuite ◀ et ▶ pour arriver à votre artiste choisi et appuyez sur **SELECT**. Faites ensuite défiler jusqu'à votre album désiré et sélectionnez-le. L'indication 'Ajouter à la queue' va alors apparaître. Faites défiler jusqu'à votre piste choisie et appuyez sur **SELECT**. Ce choix va alors être joué.

Écouter un album complet

Utilisez ◀ et ▶, pour trouver et choisir 'Par artiste, et sélectionnez votre artiste. Utilisez ensuite ◀ et ▶, pour trouver votre choix d'album, et appuyez ensuite sur **SELECT**. L'indication 'Ajouter à la queue' va alors apparaître, appuyez sur **SELECT** et l'album choisi commencera à être joué.

Mettre les chansons en attente pour être jouées

Mettez en évidence la chanson choisie et appuyez sur **SELECT**. 'Piste ajoutée à la queue' va être affiché.

Mettre les albums en attente pour être joués

Mettez en évidence l'album choisi et appuyez sur **SELECT**. Faites défiler jusqu'à 'Ajouter à la queue' et appuyez sur **SELECT**. 'Pistes ajoutées à la queue' va alors être affiché.

Contrôler le playback

- Utilisez **STOP** sur la télécommande pour arrêter le playback.
- Utilisez **PLAY/PAUSE** sur la télécommande pour démarrer, mettre en pause ou re-démarrer la chanson.
- Utilisez **RETOUR** pour faire démarrer le playback à partir de la chanson précédente dans la liste d'attente.
- Utilisez **EN AVANT** pour démarrer le playback à partir de la chanson suivante dans la liste d'attente

Parcourir une liste d'attente

- Appuyez sur **BROWSE** – la chanson jouée actuellement s'affichera. Utilisez ◀ et ▶ pour voir les chansons qui sont dans la liste d'attente pour le playback. Pour aller en avant et lire une chanson dans la liste d'attente, utilisez ◀ et ▶ et appuyez sur **SELECT**.

Enlever une chanson de la liste

- Appuyez sur **BROWSE** – le nom de la chanson courante sera affiché.

Utilisez ◀ et ▶ pour trouver la chanson que vous voulez éliminer de la liste. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **STOP** pendant 2 secondes. Mondo affichera 'Effacer la chanson?'.

- Utilisez ◀ et ▶ pour surligner 'Oui' or 'Non'.
- Apuyez sur **SELECT**. 'Effacé de la liste' s'affichera si vous décidez d'éliminer la chanson.

Pour éliminer le contenu d'une liste , sélectionnez 'Eliminer la liste' à partir du menu principal du lecteur multimédia.

Ecouter des chansons en séquence aléatoire

- Sélectionnez et ajoutez individuellement les chansons à la liste comme décrit précédemment.

Retournez au menu principal du lecteur multimédia et sélectionnez le 'Mode Playback'.

- Utilisez ◀ et ▶ pour afficher 'Navette', ensuite appuyez sur **SELECT**.
- Confirmez que le mode 'Shuffle' doit être activé, en sélectionnant OUI ou NON.

Répéter les chansons dans la liste

- Sélectionnez individuellement les chansons comme décrit précédemment.
- Retournez au menu principal du lecteur multimédia et sélectionnez le 'Mode Playback'.

- Faites défiler pour afficher 'Répéter', appuyez ensuite sur **SELECT**.

- Confirmez que le mode 'Répéter' doit être activé en sélectionnant OUI ou NON.

Installation Windows PC UPnP

Si votre PC fonctionne avec Microsoft Windows XP ou Vista, alors vous pouvez utiliser Window Media Player 11 (WMP 11) pour fonctionner comme votre UPnP (Universal Plug and Play) media server 1.0.

WMP 11 peut être téléchargé à partir du site internet de Microsoft et installé en suivant les instructions indiquées dans le fichier d'installation de Wizard.

- Une fois installé, Windows Media Player 11 créera une librairie à partir de tous les fichiers média disponibles sur votre PC. Pour ajouter de nouveaux fichiers média à la librairie, sélectionnez 'Fichier > Ajouter à librairie... > Options avancées', cliquez sur 'Ajouter' et choisissez les fichiers que vous désirez ajouter et cliquez sur 'OK'.

- Vous aurez besoin maintenant de connecter Mondo Wi-Fi à Windows Media Player 11 et de le configurer pour permettre à la radio d'avoir accès à votre librairie média. Pour pouvoir faire cela, vous devez d'abord faire ce qui suit :

- Maintenez enfoncée la touche **BACK** pour aller sur le menu principal de Mondo et ensuite faites défiler et appuyez sur **SELECT**.

- Utilisez ensuite ◀ et ▶ pour arriver à 'UPnP Servers' et appuyez sur **SELECT**. Mondo va rechercher tous les serveurs UPnP disponibles. Remarque: cela peut prendre quelques minutes jusqu'à ce que Mondo termine sa recherche et pendant ce temps, Mondo affichera '[Vide]'. ondo continuera à afficher '[Vide]' si aucun serveur UPnP n'a été trouvé.

- Si 'Aucun PC trouvé' s'affiche sur Mondo Wi-Fi, cliquez sur la bibliothèque dans Windows Media Player et sélectionnez 'partager média', maintenant sélectionnez 'partager mon média' et ensuite cliquez sur 'OK'.

- A ce point, vous pouvez lancer à nouveau un balayage à la recherche de serveurs UPnP sur Mondo Wi-Fi, Mondo sera affiché comme dispositif inconnu dans la fenêtre de partage média, cliquez sur la touche 'Autoriser' et ensuite cliquez sur 'OK'. Mondo Wi-Fi devrait maintenant avoir accès à votre bibliothèque de Windows Media Player.

REMARQUE seuls les fichiers WMA de Windows Media Player sont accessibles en utilisant UPnP.

Ecouter de la musique en utilisant UPnP

- Quand le server UPnP a été configuré pour partager les fichiers médias avec Mondo Wi-Fi, vous pouvez commencer à écouter la musique comme suit :

- Appuyez sur **BACK** jusqu'à ce que 'Stations' s'affiche, défiler ensuite jusqu'à l'option 'Media Player', et appuyez sur **SELECT**.

- Utilisez ◀ et ▶ pour mettre en évidence 'Serveurs UPnP' et appuyez sur **SELECT**. Mondo va rechercher tous les serveurs UPnP disponibles. Remarque: cela peut prendre quelques minutes jusqu'à ce que Mondo termine sa recherche et pendant ce temps, Mondo affichera '[Vide]'. Mondo continuera à afficher '[Vide]' si aucun serveur UPnP n'a été trouvé.

- Après une recherche réussie, sélectionnez votre serveur UPnP en utilisant ◀ et ▶ (s'il y a plus d'un serveur UPnP), en appuyant sur **SELECT**.

- Mondo va alors mettre sous forme de liste les catégories médias disponibles à partir du serveur UPnP, P.ex. 'Musique', 'Listes d'écoute' etc. Utilisez ◀ et ▶ pour choisir la catégorie que vous désirez voir, et appuyez alors sur **SELECT**. Utilisez ◀ et ▶ pour mettre une sous-catégorie en évidence et appuyez sur **SELECT**. Faites défiler pour mettre en évidence les fichiers média que vous désirez écouter, et appuyez sur **SELECT**. Mondo affichera '[Ajouter à la liste]', appuyez de nouveau sur **SELECT** et Mondo ajoutera les chansons à la liste d'attente et commencera à les lire automatiquement.

Parcourir une liste

■ Appuyez sur **BROWSE** – la chanson jouée actuellement s'affichera. Utilisez ◀ et ▶ pour voir les chansons qui sont dans la liste d'attente pour le playback. Pour aller en avant et lire une chanson dans la liste d'attente, utilisez, ◀ et ▶ et appuyez sur SELECT. Il est important de remarquer ici que

es fichiers média pris à partir de la fonction radio 'Partage Windows' peuvent aussi être ajoutés à la liste d'attente de la radio.

Les instructions complètes au sujet du traitement de la liste, du contrôle de la musique, du playback etc. avec UPnP sont disponibles à la page 11.

Dépannage

Si vous avez des problèmes avec votre radio Internet Mondo Wi-Fi, veuillez lire ce guide sur le dépannage. Vous pouvez également visiter la section AIDE du site Internet Reciva (www.reciva.com), la section support du site Internet Revo (www.revo.co.uk), ou appeler notre support technique au 01555 66 61 61.

Si vous éprouvez des difficultés à connecter Mondo Wi-Fi au réseau sans fil, ces étapes pourraient vous être utiles pour résoudre le problème:

1. Assurez-vous qu'un système Wi-Fi soit connecté à votre PC, qu'il puisse avoir accès à internet (et qu'il puisse balayer le Web) en utilisant le même réseau.
2. Contrôlez qu'un serveur DHCP soit disponible, ou que vous ayez configuré une adresse IP statique sur la radio. Vous pouvez configurer une adresse IP statique sur la radio en utilisant le menu Configurer -> Config. réseau -> Editer Config', et ensuite sélectionnez 'Non' pour 'Auto (DHCP).
3. Contrôlez que votre pare-feu de réseau ne bloque pas les ports de sortie. Mondo Wi-Fi a besoin, au minimum, d'avoir accès aux ports UDP et TCP ports 80, 554, 1755, 5000 et 7070.
4. Contrôlez que le point d'accès ne freine pas les connexions à certaines adresses MAC. Vous pouvez voir l'adresse MAC de la radio en utilisant le menu 'Configurer -> Config. réseau -> Voir Config -> adresse MAC'.
5. Si vous avez un réseau crypté, contrôlez que vous avez bien entré la clé ou le mot de

passer corrects dans la radio. Souvenez-vous que les clés en format de texte sont sensibles à la casse. Si, quand vous essayez de vous connecter à un réseau crypté, votre radio affiche: 'Erreur réseau sans fil' suivit d'un numéro à 5 chiffres, assurez-vous d'avoir entré le mot de passe correct pour le réseau. Si le problème persiste, vous avez sans doute besoin de consulter la configuration de votre réseau..

Si Mondo Wi-Fi peut se connecter au réseau avec succès, mais est incapable de lire certaines stations, cela est peut-être dû aux raisons suivantes :

1. La station n'est pas en train de transmettre à ce moment-là (rappelez-vous qu'elle pourrait être située dans un fuseau horaire différent).
2. La station a atteint le nombre d'auditeurs simultanés maximum.
3. La station ne transmet plus.
4. Le lien à cette radio a expiré.
5. La connexion Internet entre le serveur (souvent situé dans un autre pays) et vous est lente. Essayez d'utiliser un PC pour reproduire le flux à travers le site Internet du radiodiffuseur. Si vous pouvez reproduire la station avec un PC, mais pas avec Mondo Wi-Fi, utilisez le formulaire que vous trouverez sur <http://www.reciva.com/> afin d'expliquer le problème à Reciva: ils peuvent changer les données de la station qui sont utilisées par votre radio.

Accessoires et pièces de rechange

Les accessoires et pièces de rechange suivants sont disponibles pour Mondo. Veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche ou appelez-nous au 01555 666 161. Les accessoires et les pièces de rechange peuvent également être achetés en ligne à: www.revo.co.uk

Télécommande:

Télécommande de rechange pour Mondo.

Bloc d'alimentation secteur:

Bloc d'alimentation de rechange pour Mondo.


Câbles stéréo RCA:

Câbles de rechange pour connecter Mondo à un système hi-fi ou similaire.

REVO®
WI-FI INTERNET RADIO

mondo

Wi-Fi

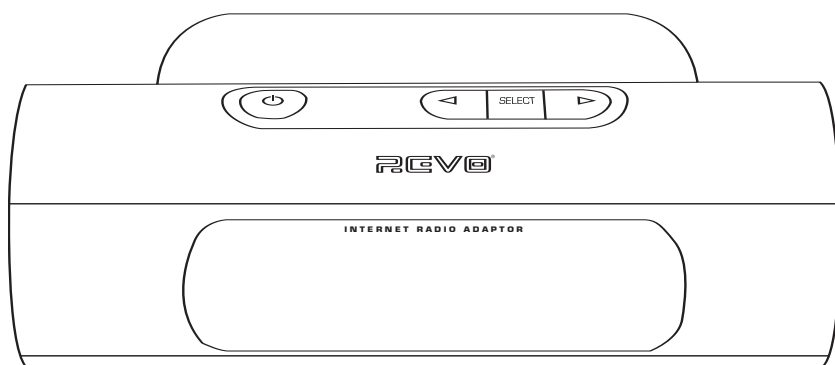

■ Bedienungsanleitung



Inhalt

■ MONDO WiFi sagt Hallo !	3	Mondo's Uhr einstellen	8
Nutzen des Internet Radios	3	Einen Alarm einstellen	8
MONDO WiFi allgemein	3	■ Konfigurationsmenü	9
Garantie	3	Netzwerk Einstellungen	9
Garantie Registrierung	3	Version + Firmware Updates	9
■ Vor dem Einschalten	3	Sprachen	9
WiFi Internet Voraussetzungen	3	Fabrikeinstellungen wiederherstellen – Reset	9
Mondo anschliessen	3	Registrierung	9
■ Tasten und Verbindungen	4	Uhr	9
■ Die Fernbedienung	4	Schlafmodus	9
■ Mondo anschalten	4	Hintergrundbeleuchtung	9
■ Das RECIVA Radio Portal	4	WiFi Signalstärke	9
■ Verbindung mit dem Netzwerk	5	■ Media Player Bedienung	10
■ Senderauswahl	6	Windows + Apple Mac Set – Up	10
Aktualisieren der Senderliste	6	Musikdateien gemeinsam nutzen	10
■ Sendungen abrufen - "on demand"	7	Generelle Media Player Bedienung	10
■ Generelle Bedienung	7	Windows PC UpnP Set – Up	11
■ Mondo Reset	7	■ Fehlersuche	12
■ Alarm - und Uhrfunktionen	8	■ Ersatzteile und Zubehör	12

Vorwort

Warenzeichen und Urheberrecht sind Eigentum von

2007 Revo Technologies Ltd. Alle Rechte sind vorbehalten für

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61
Int. Tel. +44 1555 66 61 61
Fax. 01555 66 33 44
Int. Fax. +44 1555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

Die Informationen in dieser Anleitung basieren auf dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Durch die Fortentwicklung des Produktes kann es zu technischen Veränderungen kommen.

REVO, MONDO und M-PORT sind Warenzeichen von Revo Technologies Ltd.

iPod® ist ein registriertes Warenzeichen der Apple Computer. Inc.

Sicherheitshinweise

Benutzen Sie das Radio nicht in unmittelbarer Nähe zum oder im Wasser.

Vermeiden Sie das Einbringen kleiner Körper oder von Flüssigkeiten in das Gerät.

Entfernen Sie bitte keine Schrauben oder Gehäusesteile. Benutzen Sie bitte nur das mitgelieferte Netzteil.

CE-Hinweis: MONDO entspricht den europäischen CE Vorschriften.

RoHS
COMPLIANT 



Technische Hilfe:

Sollten bei der Benutzung Ihres Mondo WiFi Adapters Schwierigkeiten auftreten, und Sie Hilfe benötigen, so rufen Sie bitte Revo unter **0044-1555 666 161** an oder schreiben Sie ein Email an support@revo.co.uk bzw. besuchen Sie die Seite für technische Hilfe unter www.revo.co.uk/support.

Alternativ wird Ihnen sicher auch Ihr Händler zur Verfügung stehen.

Mondo WiFi sagt Hallo !

Danke, dass Sie sich für das REVO Internet Radio Adapter MONDO WiFi entschieden haben. Wir sind sicher, dass es Sie, durch seine technische Qualität bedingt, auf Jahre Vergnügen bereiten wird.

Diese Anleitung wird Ihnen zunächst einen schnellen Überblick geben, sodass Sie schnell einschalten und Ihr Webradio genießen können. Weiter zeigt sie Ihnen die mehr komplexen Eigenschaften dieses Produktes und gibt Ihnen Informationen zu den Themen Sicherheit, Garantie und Registrierung.

Leistungen Ihres Internet Radios

- Zugriff auf mehr als 7.000 Radiostationen
- Suche nach Land oder Genre
- Zugriff auf Podcasts und "on Demand"
- Automatisches Update der Stationsliste
- Keine zusätzlichen Gebühren

Mondo WiFi im Überblick

Ihr Internetradio verbindet Sie mit tausenden von Radiostationen rund um die Welt.

Mondo WiFi können Sie an jedes Hifi System mit RCA Cinch Eingängen anschliessen, sei es Ihre Hifi Anlage oder ein portables Gerät. Nach dem Anschluss ermöglicht er Ihnen über Ihre WiFi / W-LAN Verbindung sowohl "Life Radio" zu streamen als auch „on demand / Wiederholungen“ Internet Radiosendungen zu hören.

Mondo ist zusätzlich mit einer Weck-Alarmuhr ausgestattet.

Garantie

Revo Technologies Ltd. garantiert dem Käufer die einwandfreie Funktion und Beschaffenheit des Gerätes für eine Frist von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Der Garantieanspruch erlischt bei unsachgemäßer Behandlung sowie bei nicht autorisierten Fremdeingriffen.

Sollten Sie Probleme mit Ihrem MONDO WiFi haben, so kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder beachten Sie die Kundendiensthinweise auf Seite 2 dieser Anleitung.

Garantie Registrierung

Bedingung für eine Garantieleistung ist die Registrierung Ihres Kaufes auf der REVO Internetseite. Sie können auch die beigefügte Garantiekarte nutzen.

Hinweise vor dem Einschalten

Wi-Fi Internet Requirements

Um Mondo WiFi in Betrieb zu nehmen, benötigen Sie Zugang zu einem drahtlosen W-LAN / WiFi Breitbandzugang / DSL Anschluss.

Wenn das zur Verfügung stehende W-LAN / WiFi Netz die Verschlüsselung nach WEP (Wired Equivalent Privacy) oder WPA (WiFi Protected Access) nutzt, müssen Sie die entsprechende Zugangskennung eingeben. Erst danach kann Sie Mondo WiFi mit dem Internet verbinden.

Sofern Ihr W-LAN / WiFi Router auf unverschlüsselten Zugang eingestellt ist, benötigen Sie keinen Zugangscode.

Mondo Anschliessen

MONDO kann an jedes Audio System angeschlossen werden, das über RCA Cinch Eingänge verfügt.


Mondo WiFi arbeitet normalerweise in einem Radius von 35 Metern um den Access Point . Die Reichweite ist sehr stark von den örtlichen Bedingungen abhängig. So können Mauern, je nach Stärke, oder Betondecken sowie Türzargen aus Metall die Reichweite teilweise drastisch reduzieren.

Sie können in solch einem Fall durch die Installation eines Reichweitenexpanders einen eventuellen Mangel an Reichweite in Ihrem W-LAN Netzwerk beseitigen.


Bitte vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass Ihr W-LAN / WiFi Router eingeschaltet ist und der DSL Zugang aktiv ist.

Nutzen Sie dazu das mitgelieferte Cinch Anschlusskabel und verbinden Sie dies jeweils mit den farblich übereinstimmenden Ausgängen auf MONDO's Rückseite, bzw. Eingängen am Audio System.

Tasten und Anschlüsse

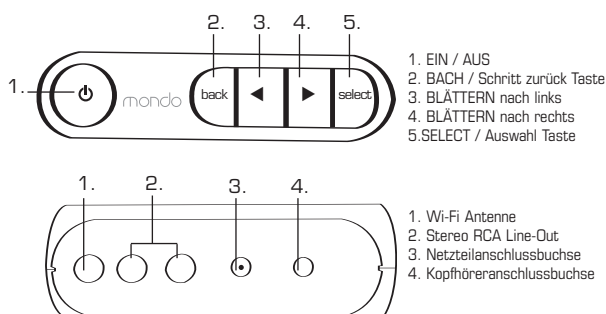

Fernbedienung

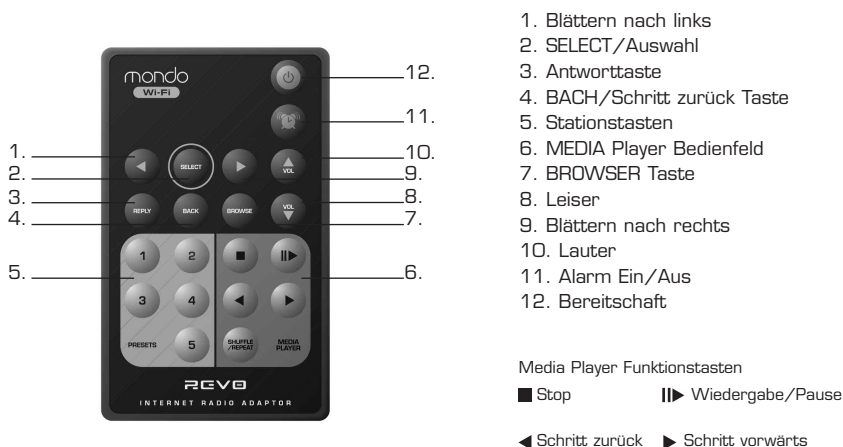

Mondo Wi-Fi Einschalten

Ihr MONDO Wi-Fi Internet Radio Adapter wird mit Netzspannung durch das mitgelieferte Netzteil versorgt.

Stecken Sie das Netzteilkabel auf der Rückseite des Gerätes in die Netzbuchse. Drücken Sie den  Knopf und Mondo WiFi schaltet ein.

Nutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Ersatz ist verfügbar, rufen Sie uns unter 044-1555 66 6161 für Einzelheiten an, oder besuchen Sie unsere Internetseite www.revo.co.uk

Reciva Internet Radio Portal

Die vom MONDO Wi-Fi genutzte Stationsliste wird von RECIVA kompiliert, die auch die von REVO genutzte Internet Radio Technik entwickelt haben.

Als MONDO Wi-Fi Nutzer erhalten Sie nach der Registrierung auf dem RECIVA Radio Portal unter www.reciva.com Zugang zu zusätzlichen Radiodiensten.

Verbindung mit dem Netzwerk

- Drücken Sie die Einschalttaste. Mondo's LCD Anzeige meldet Betriebsbereitschaft.

- Nach einigen Sekunden erfolgt die Meldung "Initialising Network"

- Es wird Ihnen nun die Option angeboten nach vorhandenen Netzwerken zu suchen. Drücken Sie die **SELECT** Taste um den Vorgang auszulösen.

ACHTUNG: Sollten Sie an irgendeinem Punkt einen Fehler machen, drücken Sie bitte die **BACK** Taste und es erscheint der vorhergehende Menüpunkt.

- Insofern Mondo keine drahtlosen Netzwerke findet, zeigt er diese Meldung an.

- Wird diese Meldung angezeigt, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Router angeschaltet ist. Sofern dies der Fall ist, kontaktieren Sie Ihren Händler oder die Hotline.

- Wenn Mondo Ihr Netzwerk findet, wird er den Namen des Netzwerkes im Display anzeigen, zum Beispiel:

- Es kann passieren, dass Mondo Wi-Fi mehrere Netzwerke findet. Bitte nutzen Sie die ◀ ▶ um die Namen jedes Netzwerkes zu sehen, und drücken Sie die **SELECT** Taste dann, wenn der Name Ihres Netzwerkes sichtbar ist.

- Sofern Ihr Netzwerk nicht eingestellt ist ein Passwort/Zugangscode abzufragen (WEP/WPA) wird Mondo Wi-Fi sich mit dem Netzwerk verbinden und anzeigen:

- Sofern ein WEP/WPA Code oder Passwort verlangt wird, erscheint diese Anzeige:

- Nach ein paar Sekunden wird MONDO WiFi Sie bitten das Passwort oder den Code einzugeben und folgenden Bildschirm eintragen anzeigen:

- Benutzen Sie die Tasten, ◀ ▶ um Buchstaben oder Zeichen auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die **SELECT** drücken.

Bitte beachten Sie, dass WEP/WPA Codes bzw. Passwörter je nach

- Falls Sie bei der Eingabe einen Fehler machen, drücken Sie bitte die **BACK** Taste, um einen Schritt zurück zu machen und das falsche Zeichen zu löschen.

- Nach der Eingabe des letzten Zeichens Ihres Codes oder Passwortes blättern Sie bitte auf END, und drücken Sie den **SELECT** Knopf, um Ihren Code zu bestätigen. Mondo WiFi sollte Sie nun erfolgreich mit Ihrem Netzwerk verbinden.

- Mondo Wifi wird sich automatisch an den WEP/WPA Code für Ihr Netzwerk, oder andere bereits genutzte Netzwerke, erinnern. Sie müssen diese Codes nicht erneut eingeben.

Revo Mondo
Wi-Fi

Initialising
Network

< Scan for
network >

No Wireless
Networks Found

My Home Network

Network Ok

Enter WEP key

<END> 0 1234>

Connecting to
Network

Network Ok

Using saved key

Einen Sender Auswählen

- Falls Mondo Wi-Fi Sie mit Ihrem Netzwerk verbunden hat, können Sie jetzt die Station auswählen.
- **Achtung:** Sie können jederzeit zurück zum vorherigen Menüpunkt, indem Sie die BACK Taste drücken.
- Mondo Wi-Fi bietet drei Hauptmenüpunkte an: **Stations, Konfiguration und Medienwiedergabe** (Media Player). Um eine Radiostation auszuwählen, drücken Sie die Tasten, bis **Stations** erscheint und drücken Sie dann auf den **SELECT** Knopf. Mondo Wi-Fi lädt nun die aktuelle Stationsliste.
- Danach werden Ihnen 2 Optionen angeboten. Sie können einen Sender entweder nach **Standort** oder **Genre** auswählen. Drücken Sie die Tasten, und wählen Sie durch Druck auf die **SELECT** Taste die von Ihnen gewählte Suchmethode aus.
- Die Auswahl **Standort** gibt eine alphabetische Liste aller Länder aus, in denen Internet Radiosender aktiv sind. Sie können die Länderliste durch Druck auf die Tasten aufrufen. Drücken Sie die **SELECT** Taste ◀▶ um das ausgewählte Land zu bestätigen. Zum Beispiel:
- Es wird Ihnen nunmehr entweder die Auswahl einer Radiostation aus der kompletten Liste angeboten oder Sie können die Radiosender nach Genre listen lassen, also nach Pop, Dance usw.
- Nutzen Sie nun die ◀▶ Tasten und drücken Sie die **SELECT** Taste um Ihre Auswahl einzugeben. Mondo Wi-Fi beginnt dann, die ausgewählte Liste herunterzuladen.
- Sie können jetzt durch die Senderliste blättern und Ihre Auswahl durch Drücken der **SELECT** Taste eingeben.
- Die Auswahl **Genre** gibt eine alphabetische Liste aller Stationen aus. Benutzen Sie die Tasten ◀▶ um in der Liste zu blättern.
- Drücken Sie auf **SELECT** um Ihr gewähltes Genre zu bestätigen.
- Es wird nunmehr eine Auswahl aller Sender des gewählten Genres angezeigt, oder entsprechend vorher eine Liste nach Ländern.
- Wählen Sie nun die ausgesuchte Station aus der alphabetischen Liste durch Druck auf die **SELECT** Taste.

Neueste Senderliste

Gelegentlich zeigt Ihnen MONDO Wi-Fi an, dass er die Senderliste aktualisiert. Er macht dies automatisch und periodisch, damit Sie sicher sind, stets über die allerneueste Liste zu verfügen.

<Stations >

<Location >
6537 Stations

OR

<Genre >
6537 Stations

<Albania >
16 Stations

<[All Station] >
323 Stations

OR

< Dance >
323 Stations

Loading 323
Stations

<Cool FM >
96 kbps WMA

< Genre >
6537 Stations

< Dance >
323 Stations


<[All Station] >
323 Stations

<Cool FM>
96 kbps WMA

Station Update
from Reciva

Rundfunk "auf Abruf" und "podcasts"

- Einige Radiosender (z.B. BBC) bieten unterschiedliche Methoden an, einem Inhalt zuzuhören. So können Sie z.B. Radiosendungen hören, die bereits gesendet wurden, bekannt als "On-Demand" oder "Wiederholung"
- Um zwischen "Live" Übertragungen oder "on Demand" Sendungen auszuwählen, drücken Sie eine der ◀ ▶ Tasten und wählen Sie durch Druck auf die **SELECT** Taste aus.
- Sofern Sie "on Demand" auswählen, erhalten Sie eine Liste der abrufbaren Sendungen, aus der Sie wählen können.
- Drücken Sie eine der ◀ ▶ Tasten bis Ihr ausgewähltes Programm im LCD erscheint und bestätigen Sie durch Druck auf die **SELECT** Taste Ihre Auswahl.
- Einige Stationen erlauben ein Vorspulen des "on Demand" Programms. Dazu drücken Sie den **BROWSE** Knopf und danach eine der ◀ ▶ Tasten.

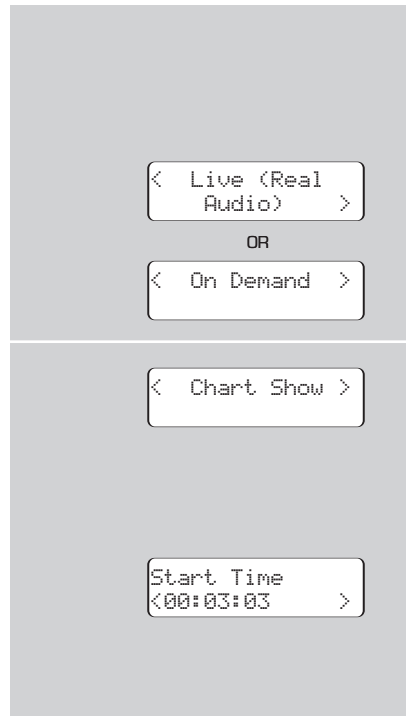

Allgemeine Bedienung

Lautstärke Einstellen

um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie bitte die **VOLUME UP** oder **DOWN** Taste auf Mondo's Fernbedienung, um die Lautstärke zu erhöhen, oder um die Lautstärke zu verringern. Das Lautstärkeniveau wird auf dem LCD Display angezeigt. Mondo Wi-Fi erinnert sich beim nächsten Einschalten automatisch an die eingestellte Lautstärke.

Internet Radio Stationstasten

Mondo Wi-Fi kann fünf Sender über die Fernbedienung abspeichern. Um die gerade gehörte Station abzuspeichern, drücken und halten Sie eine der Stationstasten für mindestens 2 Sekunden. Um eine abgespeicherte Station aufzurufen, drücken Sie kurz auf die entsprechende Stationstaste.

Rückkehr zum Hauptmenü

Sie können jederzeit zum Hauptmenü zurückkehren, indem Sie mit der **BACK** Taste im Menü schrittweise zurückgehen.

LCD Hintergrundbeleuchtung

Nach ca. 30 fabrikseitig voreingestellten Sekunden wird Mondo Wi-Fi die Hintergrundbeleuchtung der LCD Anzeige vermindern. Jeder Druck auf einen Bedienknopf am Gerät oder auf der Fernbedienung bewirkt automatisch eine volle Beleuchtung des Display. Um diese Werte einzustellen, verfahren Sie bitte wie auf Seite 9 unter "Hintergrundbeleuchtung" beschrieben.

Aufnahme eines Senders in die Senderliste

Für den Fall, dass ein Sender nicht in der von MONDO Wi-Fi heruntergeladenen Stationsliste genannt ist, besuchen Sie bitte die RECIVA Webseite unter <http://www.reciva.com/> und tragen Sie dort den Auftrag ein, die Station zu listen.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen von Mondo Wi-Fi

Für den unerwarteten Fall, dass MONDO Wi-Fi "abstürzt", "einfriert" oder auf Tastenbefehle nicht mehr reagiert, können Sie das Gerät durch einen **RESET** wieder in einen normalen, fabrikfrischen Zustand versetzen.


Der "FACTORY Reset" kann über den Menüpunkt "Configure" aufgerufen werden und leert den kompletten Speicher, löscht also auch die WEP / WPA und Nutzer Einträge und versetzt MONDO Wi-Fi in den Auslieferungszustand. WEP / WPA und Nutzereinträge müssen nach dem **RESET** neu eingegeben werden.


Alarm + Uhr Funktionen

Mondo's Uhr einstellen

- Schalten Sie Mondo ein, gehen Sie in das Konfigurationsmenü und wählen Sie den Menüpunkt "CLOCK". Drücken Sie **SELECT** und es werden Ihnen zwei Optionen angeboten: "Set Clock" (Uhr einstellen) oder "Set Alarm" (Alarm einstellen). Drücken Sie **SELECT** zur Auswahl. Drücken Sie nun eine der Tasten um die Stunde zu wechseln, drücken Sie danach **SELECT**. Mondo Wi-Fi wird Sie nun auffordern, die Minuten in der gleichen Weise einzustellen.

Einen Alarm Einstellen

- Drücken Sie den  Knopf um Ihr Radio einzuschalten., danach drücken Sie bitte die  Taste auf der Mondo Wi-Fi Fernbedienung. Nutzen Sie bitte die   Tasten um die Stunde einzustellen und drücken Sie zur Bestätigung **SELECT**. Mondo Wi-Fi wird Sie nun auffordern, die Minuten in der gleichen Weise einzustellen. Drücken Sie **SELECT** um die Alarmzeit abzuspeichern.
- Drücken Sie den  Knopf um Mondo in den Bereitschaftsmodus zu schalten. Mondo wird nun in der obersten Zeile des Displays die aktuelle Zeit anzeigen. Die Alarmzeit wird in der zweiten Linie in Klammern angezeigt.
- Mondo Wi-Fi weckt Sie mit einem hörbaren Alarmton. Um den Alarm zu stoppen, drücken Sie einfach irgendeinen Knopf am Gerät oder auf der Fernbedienung. Nach Beendigung des Alarmsignals schaltet Mondo automatisch in das zuletzt gespielte Radioprogramm.

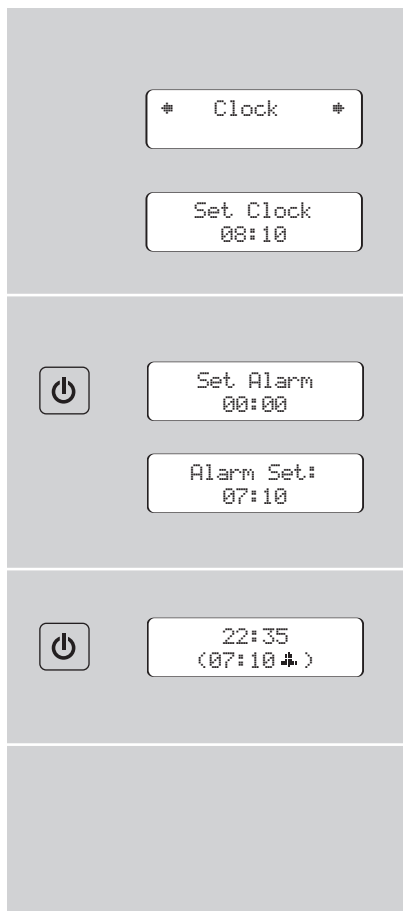

Konfigurations Menü

Netzwerk Konfiguration

Ermöglicht Ihnen, sich erneut mit einem anderen Netzwerk zu verbinden, oder die Netzwerkparameter manuell einzustellen. Sie können hier auch die "LOW SIGNAL WARNING" einstellen, die anzeigt, wenn das lokale Netzwerk nicht ausreichend signalstark empfangen wird.

Version

Hier wird Ihnen die Seriennummer angezeigt, sowie die Hardware - und Software Versionsnummer. Diese Informationen werden unter Umständen benötigt, um Ihnen bei technischen Problemen zu helfen.

Firmware Update

Hier können Sie prüfen, ob eine neue Firmware Version für Ihren Mondo Wi-Fi Adapter verfügbar ist. Mondo prüft und zeigt die Verfügbarkeit an. Sie können nun entscheiden einen Firmwaredownload durchzuführen oder nicht. Ein Update kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Sofern Sie ein Update durchführen, schalten Sie das Gerät niemals vor Ende des Updates aus. Ein Ausschalten während des Vorgangs kann unter Umständen zu einer dauerhaften Funktionsstörung führen.

Language

Hier können Sie die Displaysprache einstellen. Es stehen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Holländisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch und Finnisch zur Auswahl.

Factory Reset

Lesen Sie bitte die Bedienungshinweise auf Seite 7

Register

Hier wird ein Funktionscode angezeigt, den Sie bitte zur Registrierung Ihres Gerätes auf der Kundenseite von Reciva eintragen, die Sie unter <http://www.reciva.com/> finden.

UHR einstellen

Sie können Mondo Wi-Fi's Uhr über diesen Menüpunkt einstellen. Es ist ebenso möglich, die Alarmfunktion, alternativ zur Fernbedienung, über diesen Menüpunkt einzustellen.

Schlafmodus

Wählen Sie "Sleep Mode" im Konfigurationsmenü um die Selbstabschaltung von Mondo zu aktivieren. Mondo schaltet sich dann nach einem vordefinierten Zeitraum aus. Der Schlafmodus arbeitet in 15 Minuten Sprüngen von 15 bis 90 Minuten. Nutzen Sie einfach die Tasten um die Schlafperiode einzustellen und drücken Sie dann **SELECT**. Mondo Wi-Fi fällt nach Ablauf des vordefinierten Zeitraumes automatisch in den Bereitschaftsmodus.

Hintergrundbeleuchtung

Es ist möglich, die Hintergrundhelligkeit im Konfigurationsmenü in drei Stufen einzustellen. Es werden Ihnen drei Einstellungen angeboten:

Diese Einstellung definiert Mondo's normale LCD Helligkeit. Mit den ◀ ▶ Tasten stellen Sie die Helligkeit ein und bestätigen mit der **SELECT** Taste.

Automatische Hintergrundbeleuchtung:

Sofern eingestellt, aktiviert jeder Druck auf irgendeine Taste von Mondo Wi-Fi oder der Fernbedienung die automatische Hintergrundbeleuchtung für 30 Sekunden. Die aktuelle Helligkeit kann auch für AUTO BRIGHT eingestellt werden:

Standby / Betriebsbereitschaft:

Hier wird die LCD Hintergrundhelligkeit für den STANDBY Betrieb justiert. Nutzen Sie die ◀ ▶ Tasten um die benötigte Helligkeit einzustellen und speichern Sie durch Druck auf die **SELECT** Taste.

Wi-Fi Signalstärke

Hier wird die Signalstärke Ihres WiFi/W-LAN Signales zwischen 0% und 100% angezeigt. Je weiter Mondo von der Signalquelle entfernt ist, um so schwächer wird das Signal empfangen.

Media Player Bedienung

■ Die Media Player Funktion von MONDO Wi-Fi erlaubt die Wiedergabe von AAC,AIFF,AU,MP3, RM, WAV und WMA Audio Dateien sowie von M3U Wiedergabelisten, die sich auf Ihrem Netzwerk PC oder Mac befinden. Die Media Player Funktionen sind mit einwandfreier Funktion getestet unter Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Mac OSX 10.2 und spätere Versionen.

Windows PC Einstellungen

■ Prüfen Sie mit dem Windows Explorer, ob Ihr PC im Netzwerk angemeldet bzw. sichtbar ist und stellen Sie fest, wo Ihre abzuspielende Audio Dateien abgespeichert sind.

Sofern Sie das Laufwerk mit den Audiodateien nicht generell freigegeben haben, selektieren Sie den entsprechenden Ordner mit einem rechten Mausklick.

Wählen Sie **EIGENSCHAFTEN**

Klicken Sie auf **FREIGABE**

Setzen Sie das Flag / den Haken bei "Diesen Ordner im Netzwerk freigeben"

und ebenso bei "Netzwerkbenutzer dürfen Dateien verändern"

Wichtig: bitte versuchen Sie nicht, Ordner und Dateien unter "eigene Dateien" freizugeben.

Apple Mac Set-Up

Konfiguration der Freigabe-Funktion von Windows D unter Mac OS (Mac-Betriebssystem)

Klicken Sie im Dock auf "Systemeinstellungen".

Klicken Sie unter Systemeinstellungen/Internet und Netzwerk auf "Freigabe".

Im Fenster "Freigabe" führen Sie folgende Vorgänge aus:

Aktivieren Sie unter dem Index "Services" die Option "Freigabe eigener Dateien" und "Windows-Freigabe".

Dazu klicken Sie das entsprechende Kästchen an oder klicken Sie für jeden Dienst auf "Starten".

Unter der Rubrik "Firewall" deaktivieren Sie die Firewall.

Unter der Rubrik "Internet" deaktivieren Sie "Internet-Freigabe".

Konfiguration der Konten

Klicken Sie auf "Account" im Abschnitt "System" des Fensters "Systemeinstellungen". Wählen Sie ein Account und speichern Sie "Namenskürzel" und "Passwort". Beide sind für den Anschluss an den Mac erforderlich.

Konfiguration des Verzeichnisses

Klicken Sie im Dock auf "Finder". Klicken Sie im Finder auf "Anwendungen" und anschließend auf "Utilities". Wählen Sie das "Verzeichnisformat", klicken Sie auf "Datei" und anschließend auf "Read Information" und prüfen Sie, ob die Option Wiedergabe/Schreiben aktiviert ist. Doppelklicken Sie auf "Verzeichnisformat" und aktivieren Sie folgende Elemente:

☒ AppleTalk

☒ SLP

☒ LDAPv3

☒ SMB/CIFS

Für "SMB/CIFS" klicken Sie auf "Konfiguration" und wählen Sie die entsprechende Arbeitsgruppe. Mit Kopieren/Einfügen die MP3-Dateien in das Verzeichnis "Documents" im Finder-Fenster einfügen.

Aktivieren Sie die Funktion AirPort (kabellose Freigabe)

Gedulden sie sich einige Minuten.

Wählen Sie im Menü "MediaPlayer" -> "Windows Shares" (Windows Freigabe), geben Sie ein Pseudonym und Account-Daten Ihres MAC-Account

sein. Anschließend kann sich Ihr Mondo Wi-Fi in das Mac-Netzwerk einloggen.

Sie sollten nun in der Lage sein, auf die Audio Dateien Ihres Mac zuzugreifen, indem Sie am Mondo "Media Player > Windows Shares" aufrufen und dann Ihren Mac aus der Liste der Netzteilnehmer auswählen. Bei der Auswahl Ihres Mac drücken Sie, falls keine gemeinsamen Ordner gefunden wurden, den **SELECT** Knopf und wählen Sie dann den User – an diesem Punkt wird der "Short name" und das Passwort für Ihr Mac Konto eingegeben.

Zugriff auf "gemeinsame" Dateien

Wenn Mondo Wi-Fi Sie mit dem W-LAN Netz verbunden hat, drücken Sie die BACK Taste so oft, bis in der Anzeige "STATIONS" erscheint. Nutzen Sie die ◀ ▶ Tasten um das "MEDIA PLAYER" Menü aufzurufen bzw. in der Anzeige zu finden, dann drücken Sie die **SELECT** Taste.

Nutzen Sie die ◀ ▶ Tasten, um den Menüpunkt "Windows Shares" aufzurufen, danach "Scan for PCs". Wenn der Suchvorgang abgeschlossen ist, nutzen Sie die ◀ ▶ Tasten um Ihren PC zu finden und auszusuchen. Mondo Wi-Fi sucht nun nach freigegebenen Ordnern. Mit den ◀ ▶ Tasten suchen Sie den richtigen Ordner aus und drücken dann die **SELECT** Taste.

Im Mondo Display wird nun "File Scan" erscheinen, während er alle Ordner Ihres PC oder Mac durchsucht.

Bitte beachten: Im Fall einer grossen Anzahl von Ordnern kann der Suchvorgang einige Minuten andauern.

Nachdem Mondo den Suchvorgang abgeschlossen hat, wird er die Ordner "By Album" anzeigen. Sie können nun durch die gefundenen Alben blättern, die dann, sofern gekennzeichnet, unter "By Album", "By Artist" oder "Playlist" angezeigt werden.

WICHTIG: Beim ersten Suchlauf legt MONDO Wi-Fi eine Datei "reciva_media_cache" auf dem Laufwerk mit den Audio Dateien ab. Diese Datei sollte nicht gelöscht werden, da Sie die zukünftigen Suchläufe beschleunigt.

Einen einzelnen Song hören

Blättern Sie, bis in der Anzeige "By Artist" erscheint und drücken Sie dann den **SELECT** Knopf. Nutzen Sie nun die ◀ ▶ Tasten um zum ausgewählten Künstler zu blättern, drücken Sie dann zur Auswahl die **SELECT** Taste. Blättern Sie dann weiter, bis das gesuchte Album erscheint und wählen Sie es aus. In der Anzeige erscheint nun "Add to Queue". Blättern Sie weiter, bis der auszuwählende Titel erscheint und drücken Sie den **SELECT** Knopf. Der ausgewählte Song wird nun wiedergegeben.

Ein komplettes Album hören

Nutzen Sie die ◀ ▶ Tasten und wählen Sie "By Artist" dann bestätigen Sie mit **SELECT** ihre Auswahl. Blättern Sie nun mit den ◀ ▶ Tasten bis das Album angezeigt wird und bestätigen Sie mit **SELECT**. Der Befehl "Add to Queue" wird nun angezeigt. Nach Druck auf die **SELECT** Taste wird das Album wiedergegeben.

Aufreihen von Songs zur Wiedergabe

Unterlegen Sie den ausgewählten Song und drücken Sie dann **SELECT**. Es wird nunmehr "Track Added To Queue" angezeigt.

Aufreihen von Alben zur Wiedergabe

Unterlegen Sie das ausgewählte Album und drücken Sie **SELECT**. Blättern Sie bis der Befehl "Add To Queue" erscheint und drücken Sie dann **SELECT**. Es wird nun "Tracks Added To Queue" angezeigt.

Wiedergabe Funktionen

■ Benutzen Sie den **STOP** Knopf am Mondo oder an der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu stoppen.

■ Benutzen Sie die **PLAY/PAUSE** Taste, um die Wiedergabe zu starten oder zu stoppen bzw. zu unterbrechen.

■ Nutzen Sie die **SKIP TO PREVIOUS TRACK** Taste, um die Wiedergabe des vorhergehenden Bandes in der Schlange zu starten.

■ Nutzen Sie die **SKIP TO NEXT TRACK** Taste um die Wiedergabe des nächsten Bandes in der Schlange zu starten.

Eine Schlange (Queue) durchblättern

■ Drücken Sie den **BROWSE** Knopf – der Titel des gerade gespielten Stückes erscheint in der Anzeige. Benutzen Sie die **◀▶** Tasten um die Titel zu sichten, die zur Wiedergabe aufgereiht sind. Um einen Titel der Reihe zu spielen, springen Sie mit den **◀▶** Tasten bis der Titel unterlegt ist, und drücken dann die **SELECT** Taste.

Einzelne Bänder aus der

Wiedergabeschlange entfernen

■ Drücken Sie die **BROWSE** Taste – in der Anzeige erscheint der Name des gespielten Titels.

■ Benutzen Sie die **◀▶** Tasten um zu dem Titel zu blättern, den Sie aus der Schlange entfernen möchten. Drücken und halten Sie die **STOP** Taste für mindestens 2 Sekunden. Mondo fragt nun im Display "Delete Track" (band löschen) ?

■ Use the **◀▶** keys to to highlight either "Yes" or "No". Press **SELECT** to make your selection. "Removed From Queue" will be displayed if you decided to delete a track.

■ Nutzen Sie die **◀▶** Tasten, um entweder "YES" oder "NO" zu unterlegen. Drücken Sie **SELECT** um Ihre Auswahl festzulegen. Nach der Bestätigung der Befehlszeile erscheint nunmehr: "removed from Queue" (aus der Schlange entfernt)

■ Um den Inhalt des Queues / der Wiedergabeschlange korrekt abzubilden, wählen Sie "Clear Queue" aus dem Media Player Menü.

Zufallswiedergabe

■ Wählen Sie die einzelnen Titel wie vorbeschrieben aus.

■ Kehren Sie zur Hauptbefehlszeile im Media Player Menü zurück und wählen Sie "Playback Mode" aus.

■ Navigieren Sie mit den **◀▶** Tasten bis "Shuffle" erscheint, dann drücken Sie **SELECT**.

■ Unterlegen/bestätigen Sie bei der Aktivierung von "Shuffle" "YES" oder "NO" durch Druck auf die **SELECT** Taste.

Wiederholung von Bändern aus einer Schlange

■ Wählen Sie die individuellen Bänder aus wie vorgehend beschrieben.

■ Kehren Sie zum Media Player Hauptmenü zurück und wählen Sie "PLAYBACK MODE" aus.

■ Blättern Sie bis "Repeat" erscheint, drücken Sie dann den **SELECT** Knopf.

■ Unterlegen / bestätigen Sie bei der Aktivierung von "Repeat" "YES" oder "NO" durch Druck auf die **SELECT** Taste.

Windows PC UPnP Einstellungen

■ Sofern Ihr PC mit dem Betriebssystem Microsoft Windows XP oder Vista ausgestattet ist, können Sie den Windows Media Player 11 (WMP 11) als Ihren UPnP (Universal Plug and Play) Media Server 1.0 einrichten.

■ WMP 11 kann von der Microsoft Internetseite heruntergeladen werden. Folgen Sie dann den Anweisungen des Installation Wizard.

Nach der Installation legt WMP 11 eine Verzeichnis aller Mediadateien an, die auf bzw. an Ihrem PC verfügbar sind. Um neue Mediadateien zur Bibliothek hinzuzufügen, wählen Sie bitte die "File> Add to Library"> Advanced Options, klicken Sie auf "Add" und wählen Sie die Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten und klicken Sie danach auf "OK".

■ Sie müssen nun Mondo Wi-Fi mit dem WMP 11 verbinden. Vorher konfigurieren Sie ihren WMP 11 so, dass Mondo Wi-Fi der Zugriff auf die Medienbibliothek erlaubt wird. Zur Einrichtung gehen Sie bitte wie folgt vor:

■ Drücken Sie die **BACK** Taste so oft, bis Sie in Mondo's Hauptmenü sind. Blättern Sie dann auf "MEDIA PLAYER" and drücken Sie die **SELECT** Taste.

■ Now use the **◀▶** keys to scroll to 'UPnP Servers' and press **SELECT**. Mondo will scan for all available UPnP servers. Note, it may take a few seconds for Mondo to complete its scan and before the scan has been completed. Mondo will display [Empty]. Mondo will continue to display [Empty] if no UPnP servers are found.

■ Benutzen Sie nun die **◀▶** Tasten um zu "UpnP Servers" zu blättern und drücken Sie dann **SELECT**. Mondo Wi-Fi sucht nun automatisch nach allen verfügbaren UPnP Servern. Bitte beachten Sie, dass Mondo für die komplette Suche einige Sekunden benötigt bevor er den kompletten Inhalt anzeigen kann. Für den Fall, dass Mondo kontinuierlich "Empty" anzeigt, wurde kein UPnP Server gefunden.

■ Wenn "No PC Found" angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "library" Tabulator im Windows Media Player und wählen Sie "media sharing". Wählen Sie "share my media" durch Klick auf OK aus.

■ An diesem Punkt können Sie mit Mondo Wi-Fi nochmals/wiederholt nach UPnP Servern suchen. Mondo Wi-Fi wird nun als "unknown device" im Media Sharing Fenster angezeigt. Klicken Sie auf den "allow" Button und klicken Sie dann auf "OK". Mondo Wi-Fi sollte nun Zugriff auf Ihre Windows Media Player Bibliotheken haben.

Bitte Beachten Sie, dass über den WMP 11 nur WMA Dateien angesprochen werden können. UPnP.

Playing Music Using UPnP

■ Sofern der UPnP Server so eingestellt ist, dass MONDO Wi-Fi Zugriff auf Ihre Mediadateien hat, können Sie die Mediadateien wie folgt wiedergeben:

■ Drücken Sie den **BACK** Knopf so oft, bis "Stations" angezeigt wird. Dann blättern Sie zur "Media Player" Einstellung und drücken dann **SELECT**.

■ Benutzen Sie die **◀▶** Tasten um zum Menüpunkt "UpnP Servers" zu blättern und bestätigen Sie durch Druck auf **SELECT**. Mondo Wi-Fi sucht nun nach verfügbaren UPnP Servern. Bitte beachten Sie, dass der komplette Suchvorgang, abhängig von der Anzahl der Mediadateien, einige Minuten dauern kann. Vor Ende des Suchvorgangs zeigt Mondo Wi-Fi die Meldung "Empty" im Display. Diese Meldung wird fortgesetzt angezeigt, falls kein UPnP Server gefunden wird.

■ Nach einem erfolgreichen Suchvorgang, hinterlegen Sie bitte Ihren UPnP Server, indem Sie mit den **◀▶** Tasten mehr als ein einzelner UPnP Server gefunden wurde), und bestätigen Sie bitte durch Druck auf die **SELECT** Taste.

■ Mondo Wi-Fi wird nun die gefundenen Dateikategorien des UPnP Servers listen z.B. "Music", "Playlists" usw. Mit den **◀▶** Tasten können Sie eine Kategorie auswählen. Sobald diese hinterlegt ist, bestätigen Sie durch Druck auf **SELECT**. Nutzen Sie wiederum die **◀▶** Tasten um ein Unterverzeichnis oder eine einzelne Datei zu hinterlegen (auszuwählen), dann bestätigen Sie die zu spielende Datei durch Druck auf **SELECT**. Mondo Wi-Fi zeigt nun "Add to Queue" an. Durch Druck auf **SELECT** fügt Mondo die Bänder der Warteschlange zu und wird diese automatisch abspielen.



Eine Warteschlange durchblättern

■ Drücken Sie auf den **BROWSE** Knopf um den Dateinamen der gerade gespielten Datei abzulesen. Nutzen Sie die Tasten um zwischen den einzelnen Dateien der Wiedergabeschlange zu blättern. Um einen speziellen Titel der Wiedergabeschlange abzuspielen, drücken Sie bitte den **SELECT** Knopf, sobald der Titel hinterlegt ist. Es ist ein wichtiger Hinweis, dass Mediadateien

aus der "Windows Shares" Funktion ebenso der Warte-/Wiedergabeschlange hinzugefügt werden können.

Alle Hinweise zur Handhabung des Media Players und zur Handhabung der Wiedergabe / Warteschlange unter UpnP finden Sie auf Seite 11.

Fehlersuche

Sofern im Betrieb des Mondo Wi-Fi Probleme auftreten sollten, lesen Sie bitte diese Anleitung zur Fehlersuche. Alternativ können Sie auch die HILFE/HELP Seite auf der Reciva Internetseite (www.reciva.com) besuchen, oder die Supportsektion auf der REVO Internetseite (www.revo.co.uk). Natürlich können Sie auch unseren Support unter 0044-1555 66 6161 anrufen.

Sofern Sie Probleme haben, Mondo Wi-fi in Ihrem W-LAN / Wi-Fi Netzwerk anzumelden, können Ihnen folgende Schritte helfen:

1. Vergewissern Sie sich, dass ein am gleichen Netzwerk angeschlossener PC Zugang zum Internet hat und aktuelle Seiten aufgerufen werden können.
2. Prüfen Sie bitte ob ein DHCP Server verfügbar ist, oder dass Sie eine statische IP Adresse im Radio konfiguriert haben. Sie können eine statische IP Adresse im Radio konfigurieren, indem Sie den Menüpunkt Konfiguration / Netzwerkeinstellung / Konfiguration - wählen. Unter der Einstellung Automatisch DHCP wählen Sie bitte NEIN aus.
3. Prüfen Sie, ob Ihre Firewall nicht folgende ausgehenden Ports blockiert. Mondo Wi-Fi benötigt die UDP und TCP Ports 80,554,1755,5000 und 7070.
4. Prüfen Sie bitte, ob in Ihrem Router MAC Adressen ausgeschlossen oder aktiviert sind. Gegebenenfalls müssen Sie die Mac Adresse Ihres MONDO WiFi dort eintragen bzw. freigeben. Sie finden die Mac Adresse Ihres MONDO WiFi im Menü unter KONFIGURATION/Netzwerkeinstellungen/Konfiguration anzeigen/MAC- Adresse
5. Sofern Sie MONDO WiFi über ein verschlüsseltes Netzwerk betreiben, prüfen

Sie bitte, ob Sie den korrekten Zugangscode (WEP / WPA key) eingegeben haben. Wenn, nachdem Sie Mondo Wi-Fi eingeschaltet haben und nach der Netzwerksuche die Anzeige „WIRELESS ERROR“ erscheint, gefolgt von einer 5stelligen Zahl, dann überprüfen Sie bitte, ob Sie den korrekten Code eingegeben haben. Sofern das Problem nicht behoben werden kann, überprüfen Sie bitte die Netzwerkconfiguration.

Falls Sie Mondo Wi-Fi erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden hat, aber bestimmte Stationen nicht wiedergegeben werden können, dann kann dies an einem der folgenden Gründe liegen:

1. Der Sender liegt eventuell in einer anderen Zeitzone und sendet zu dieser Tageszeit nicht !
2. Der Sender hat die maximale Zahl der gleichzeitigen Zuhörer erreicht.
3. Der Sender hat den Betrieb evtl. eingestellt ?
4. Der Link dieser Station ist evtl. nicht mehr aktuell.
5. Die Internet Verbindung mit der ausgewählten Station ist möglicherweise zu langsam, da Sie evtl. in einem entfernten Land liegt. Versuchen Sie in diesem Falle, den Radiosender über einen PC aufzurufen. Sofern Sie die Station über Ihren PC einwandfrei hören können, nicht aber über Mondo Wi-Fi, besuchen Sie bitte die RECIVA Internetseite www.reciva.com und füllen Sie bitte das entsprechende Formular aus. RECIVA kann die Stationsdaten entsprechend korrigieren.

Zubehör und Ersatzteile

The following optional accessories and spare parts are available for Mondo. Please contact your local retailer or alternatively call us on 01555 666 161. Accessories and spare parts can also be purchased online at www.revo.co.uk

Fernbedienung:

Mondo Wi-Fi Ersatz Fernbedienung

Netzteil

Mondo Wi-Fi Ersatz Netzteil 220 V


Stereo RCA Cinch Kabel:

Ersatzkabel RCA Cinch zum Anschluss an HiFi System oder ähnliches.

REVO®
WI-FI INTERNET RADIO

mondo

Wi-Fi

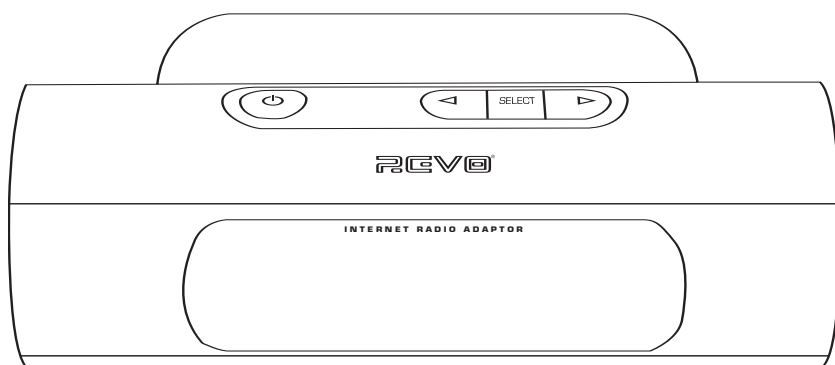

■ Guida Operativa



Contenuti

■ Introduzione a Mondo Wi-Fi	3	Impostazione Orologio Mondo	8
Vantaggi della Internet Radio	3	Impostazione Sveglia	8
Panoramica su Mondo Wi-Fi	3	■ Menu di Configurazione	9
Garanzia	3	Configurazione di Rete	9
Attivazione della Garanzia	3	Aggiornamento Versione + Firmware	9
■ Operazioni preliminari	3	Lingue	9
Requisiti Internet Wi-Fi	3	Ripristino impostazioni di fabbrica	9
Come collegare Mondo	3	Registrazione	9
■ Comandi e Connessioni	4	Orologio	9
■ Tecomando	4	Sleep Mode	9
■ Alimentare Mondo	4	Luce dello schermo	9
■ Portale Radio Reciva	4	Potenza segnale Wi-Fi	9
■ Collegamento alla vostra rete	5	■ Modalità Media Player	10
■ Scegliere una Stazione	6	Set-up Windows + Apple Mac	10
Aggiornamento Stazioni	6	Accesso alla Musica Condivisa	10
■ Programmazioni On-Demand	7	Funzionamento Media Player	10
■ Funzionamento generale	7	Set-up UpnP PC Windows	11
■ Ripristinare Mondo	7	■ Risoluzione dei problemi	12
■ Funzioni Sveglia + Orologio	8	■ Accessori e parti di ricambio	12

Prefazione

Copyright e Riconoscimenti

Copyright © 2007 Revo Technologies Ltd.
Tutti i diritti riservati.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61
Int. Tel. +44 1555 66 61 61
Fax. 01555 66 33 44
Int. Fax. +44 1555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

Le informazioni contenute in questa guida sono da considerarsi esatte al momento della sua pubblicazione. Poiché perseguiamo una politica di continuo sviluppo le informazioni sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Revo, Mondo e M-Port sono marchi o marchi registrati della Revo Technologies Ltd.

iPod® è un marchio registrato della Apple Computer, Inc.

Informazioni di Sicurezza

Non utilizzate questa radio in vicinanza di acqua.
Evitate che piccoli oggetti o liquidi entrino in questo prodotto.
Non rimuovete le viti e non aprite gli alloggiamenti. Utilizzate solo l'alimentatore di corrente fornito.

CEE: Questo prodotto è stato progettato e testato uniformemente ai requisiti EU e porta il marchio CE.

RoHS
COMPLIANT 

CE 



Assistenza Tecnica

Nel caso di difficoltà nell'utilizzo del vostro Revo BLIK Wi-Fi, o se credete che esso presenti dei difetti, per favore contattate la nostra assistenza tecnica al seguente numero:

0044 1555 66 61 61

In alternativa potete scrivere una mail all'indirizzo support@revo.co.uk o visitare la sezione Risoluzione Problemi del nostro sito all'indirizzo web:
www.revo.co.uk/support

Introduzione a Mondo Wi-Fi

Grazie per aver scelto la nostra radio internet Mondo, siamo certi che vi regalerà anni di intrattenimento ed un servizio sempre affidabile.

Questa guida vi permetterà di accedere velocemente all'utilizzo e all'ascolto della Internet Radio, illustrando le caratteristiche più complesse di questo prodotto e fornendo informazioni sulla sicurezza, la garanzia e la registrazione del prodotto stesso.

Vantaggi della Internet Radio

- Accesso a + di 7.000 stazioni radio internet
- Ricerca per genere o Paese
- Accesso ai servizi 'Listen Again'
- Lista stazioni aggiornata automaticamente
- Nessun costo di abbonamento

Panoramica su Mondo Wi-Fi

L'adattatore Radio Internet Mondo Wi-Fi può accedere a migliaia di stazioni radio di tutto il mondo offrendo agli utenti una scelta senza precedenti.

Mondo Wi-Fi può essere collegato a qualsiasi sistema audio dotato di connessioni RCA, un sistema hi-fi o un prodotto tipo Boombox. Si collega a qualsiasi connessione Wi-Fi a banda larga trasmettendo sia in diretta sia con la funzione "Listen Again".

Mondo inoltre è dotato di orologio e sveglia elettronica.

Garanzia

Revo Technologies Ltd garantisce all'acquirente che questo prodotto non presenterà difetti nei componenti né di fabbricazione durante il normale utilizzo per un periodo di un anno dalla data dell'acquisto.

Questa garanzia decade nel caso di danno accidentale, di asportazione dell'alloggiamento, di logoramento, negligenza, modifiche o uso inappropriato.

In caso di problemi siete pregati di contattare il vostro fornitore o in alternativa consultate pag. 2 di questa guida per i dettagli sull'assistenza tecnica.

Attivazione della Garanzia

Per attivare la garanzia è necessario registrare il vostro acquisto compilando la cartolina di garanzia allegata alla vostra radio o in alternativa registrandovi online al seguente indirizzo: www.revo.co.uk/register

Operazioni Preliminari

Requisiti Internet Wi-Fi

Per poter utilizzare il vostro adattatore radio internet Mondo Wi-Fi avete bisogno di una connessione internet senza fili (Wi-Fi) a banda larga.

Se la vostra rete è configurata con i protocolli Wired Equivalent Privacy (WEP) o Wi-Fi Protected Access (WPA), avrete bisogno del codice WEP o WPA (Web Key)

Come collegare Mondo


Mondo può essere collegato a qualsiasi sistema audio dotato di connessioni RCA stereo.

per permettere a Mondo Wi-Fi di comunicare con la rete. Mondo Wi-Fi dovrebbe essere in grado di operare ovunque nel raggio di 35 metri dalla base della stazione senza fili – a seconda delle condizioni ambientali e delle specifiche della vostra stazione wireless.


Verificate che la vostra rete wireless sia accesa e collegata alla connessione Internet a banda larga.

Utilizzando i cavi di connessione forniti, collegate semplicemente i relativi connettori RCA rosso e nero al pannello posteriore di Mondo.

Comandi e Connessioni

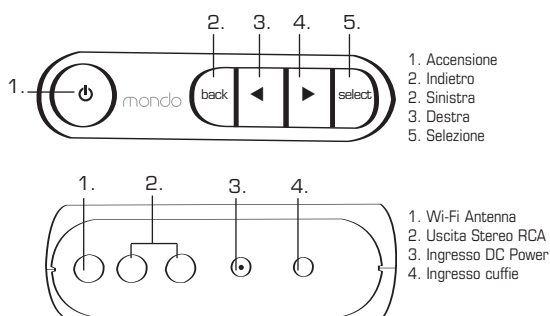


Telecomando

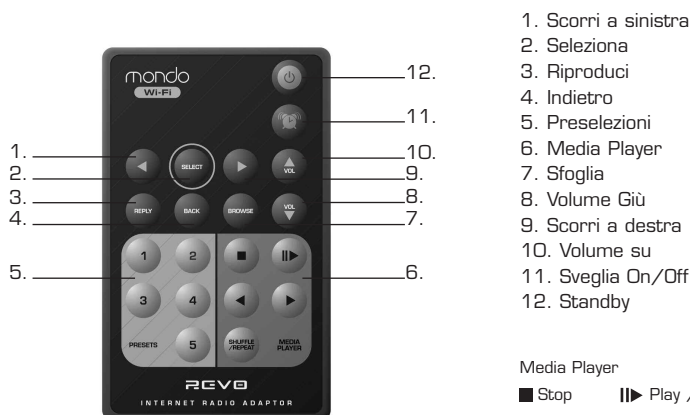

Alimentazione di Mondo Wi-Fi

Il vostro adattatore radio internet Mondo Wi-Fi può essere alimentato dalla rete elettrica usando l'adattatore fornito.

Nel caso di collegamento alla rete elettrica, inserite lo spinotto dell'adattatore nella presa DC sul retro di Mondo Wi-Fi. Premendo il tasto  Mondo Wi-Fi si accenderà.

Utilizzate solo l'adattatore fornito. I pezzi di ricambio possono essere acquistati sul nostro sito internet www.revo.co.uk, oppure chiamandoci al numero 01555 66 61 61.

Portale Radio Reciva

La lista di stazioni usata da Mondo Wi-Fi è compilata e gestita da Reciva Limited, che fornisce anche la tecnologia radio utilizzata da Mondo Wi-Fi.

Gli utenti di Mondo Wi-Fi possono usufruire di ulteriori servizi di radio internet collegandosi al Portale Radio Reciva all'indirizzo www.reciva.com e registrando la propria radio.

Collegamento alla vostra rete

- Premete il tasto **ON/OFF** per accendere Mondo Wi-Fi. Sullo schermo LCD di Mondo apparirà un messaggio di benvenuto.

- Dopo qualche secondo il messaggio cambierà in 'Initialising Network' (Inizializzazione Rete)

- Adesso potete cercare le reti disponibili. Premete il tasto **SELECT** (SELEZIONA) per attivare questa opzione.

NOTA: Se commettete un errore in qualsiasi momento, premete **BACK** per ritornare alla schermata precedente.

- Se Mondo non riuscirà a trovare nessuna rete wireless, apparirà il seguente messaggio.

- In tal caso controllate che il vostro router wireless sia acceso e fate riferimento al vostro fornitore se il problema persiste.

- Se Mondo trova una rete wireless apparirà il nome della rete, per esempio:

- In alcuni casi Mondo Wi-Fi potrebbe trovare più di una rete. Usate i tasti ◀ ▶ per visualizzarne i nomi – e premete il tasto **SELECT** quando apparirà il nome della vostra rete.

- Se la vostra rete non è configurata per richiedere una password (WEP/WPA), Mondo si collegherà alla rete e apparirà:

- Se invece è richiesta una chiave WEP/WPA (password), Mondo mostrerà il seguente messaggio:

- Dopo pochi secondi, Mondo vi chiederà di inserire il codice WEP/WPA e mostrerà la schermata di immissione chiave:

- Usate i tasti ◀ ▶ per muovervi avanti o indietro all'interno della lista di caratteri alfanumerici. Premete il tasto **SELECT** per selezionare un carattere.

Attenzione: i codici WEP/WPA fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

- Se fate un errore durante l'immissione della password, premete il tasto **BACK** per cancellare un carattere.

- Dopo aver selezionato l'ultimo carattere della vostra chiave, scorrete fino alla parola 'END' e premete il tasto **SELECT** per immettere il vostro codice. Adesso Mondo Wi-Fi dovrebbe riuscire a connettersi alla rete.

- Mondo Wi-Fi ricorderà automaticamente il codice WEP/WPA della vostra rete, e quello delle altre reti precedentemente utilizzate. Non dovrete immettere di nuovo questi codici per le prossime connessioni.

Revo Mondo
Wi-Fi

Initialising
Network

< Scan for
network >

No Wireless
Networks Found

My Home Network

Network Ok

Enter WEP key

<END> 0 1234>

Connecting to
Network

Network Ok

Using saved key

Scegliere una Stazione

- Quando Mondo Wi-Fi sarà connesso alla vostra rete wireless, potrete scegliere una stazione.

- **Nota:** Potete tornare alla schermata precedente in qualunque momento premendo il tasto **BACK**.

- Mondo Wi-Fi ha tre menu principali: **Stations**, **Configure** and **Media Player** (Stazioni, Configurazione e Media Player). Per selezionare una stazione radio usate i tasti ◀▶ finché non apparirà la parola STATIONS, quindi premete il tasto **SELECT**.

- Ora vi sarà data la possibilità di scegliere una stazione per location (nazione) o per genere (genere). Usate i tasti ◀▶ per selezionare il metodo di ricerca da voi scelto, quindi premete il tasto **SELECT**.

- Scegliendo **location** comparirà una lista alfabetica di nazioni che offrono una programmazione radio via internet. Usate i tasti ◀▶ per scorrere la lista delle nazioni. Premete **SELECT** per selezionare la nazione da voi scelta. Per esempio:

- A questo punto potrete visualizzare l'elenco di tutte le radio di questo paese o l'elenco delle radio per genere, per es. Pop, Dance... ecc.

- Usate i tasti ◀▶ e premete **SELECT** per rendere effettiva la vostra scelta, adesso Mondo Wi-Fi scaricherà la lista di stazioni secondo la vostra scelta.

- Ora potete scorrere la lista di stazioni e selezionarne una premendo il tasto **SELECT**.

- Scegliendo **Genre** apparirà una lista alfabetica di tipi di stazione. Usate i tasti ◀▶ per visualizzarli.

- Premete il tasto **SELECT** per scegliere il genere da voi desiderato.

- Ora potete visualizzare tutte le stazioni di questo genere che potrete selezionare anche per nazione.

- Adesso selezionate la stazione scelta dalla lista alfabetica.

Aggiornamento Stazioni

Di quando in quando, Mondo Wi-Fi vi comunicherà che sta ricevendo una lista aggiornata di stazioni radio. Lo farà automaticamente e periodicamente, in modo che possiate avere sempre a disposizione una lista di stazioni radio aggiornata.

<Stations >

<Location >
6537 Stations

OR

<Genre >
6537 Stations

<Albania >
16 Stations

<[All Station] >
323 Stations

OR

< Dance >
323 Stations

Loading 323
Stations

<Cool FM >
96 kbps WMA

< Genre >
6537 Stations

< Dance >
323 Stations

<[All Station] >
323 Stations

<Cool FM>
96 kbps WMA

Station Update
from Reciva

Programmazioni On-Demand

- Alcune stazioni radio forniscono una serie di metodi addizionali di ascolto dei contenuti; per esempio offrono la possibilità di ascoltare trasmissioni che sono state già mandate in onda, tramite il servizio chiamato On-Demand (su richiesta) o 'Listen-Again' (riascolto).

Per scegliere tra una trasmissione "dal vivo" o una "On-Demand" usate semplicemente i tasti ◀▶ per selezionare la vostra opzione e premete **SELECT** per effettuare la vostra scelta.

- Se selezionate "On-Demand", comparirà una lista delle trasmissioni disponibili al riascolto.
- Usate i tasti ◀▶ finché sullo schermo LCD non apparirà la vostra scelta, quindi premere il tasto **SELECT** per confermare.
- Alcune stazioni permettono di andare avanti velocemente all'interno di una trasmissione "On-Demand". Potete farlo premendo **BROWSE** (SFOGLIA) ed utilizzando i tasti ◀▶ per portare la trasmissione avanti o indietro. Premere **SELECT** per avviare dal punto selezionato.

< Live (Real Audio) >

OR

< On Demand >

< Chart Show >

Start Time
<00:03:03 >

Funzionamento Generale

Regolazione Volume

Per regolare il volume di Mondo Wi-Fi premere il tasto **Volume Su** o il tasto **Volume Giù** sul telecomando; sullo schermo LCD di Mondo apparirà il livello del volume. Dopo lo spegnimento Mondo Wi-Fi terrà in memoria l'ultimo livello di volume selezionato.

Preselezione delle Radio su Internet

Sul telecomando di Mondo Wi-Fi si possono memorizzare fino a cinque preselezioni. Per memorizzare la stazione in onda premere e tenere premuto uno dei tasti di preselezione per circa due secondi. Per selezionare una stazione memorizzata basterà premere il tasto corrispondente.

Ritorno al Menu principale

Potete tornare al menu principale di Mondo in qualunque momento premendo il

tasto **BACK** ed interagendo con i menu precedenti.

Luce dello schermo LCD

Secondo le impostazioni di fabbrica standard, la luce dello schermo LCD di Mondo diminuirà progressivamente dopo circa 30 secondi. Spingendo qualsiasi tasto sull'apparecchio o sul telecomando si ritornerà temporaneamente alla piena luminosità dello schermo LCD. Per modificare queste impostazioni di fabbrica vedere le istruzioni sulla 'Luce di fondo' a pagina 9.

Richiedere una Stazione

Se volete ascoltare una stazione radio che non è presente nella lista delle stazioni di Mondo, potete visitare il sito web di Reciva all'indirizzo <http://www.reciva.com/> e richiedere di aggiungere la stazione alla lista.

Ripristinare Mondo Wi-Fi

Nell'improbabile eventualità che Mondo Wi-Fi si 'blocchi' o si 'arresti' e smetta di rispondere ai comandi, è possibile effettuare un ripristino in modo da 'riportarlo in vita'.

Un 'Ripristino delle impostazioni di fabbrica' può essere attivato dal menu 'Configure'

(Configurazione) di Mondo.

Questo ripristino reimposterà completamente la memoria di Mondo, cancellando tutti i codici WEP/ WPA e le impostazioni dell'utente, riportando Mondo alle originarie impostazioni di fabbrica.

Funzioni Sveglia +Orologio

Impostazione Orologio

- Accendete Mondo Wi-Fi e dal menù di configurazione andate all'opzione Orologio. Premendo **SELECT** Mondo vi darà due opzioni; 'Imposta Orologio' o 'Imposta Sveglia'. Scegliete 'Imposta Orologio' e premete **SELECT**, quindi usate i tasti ◀▶ per cambiare l'ora, e premete **SELECT** per impostarla. Allo stesso modo Mondo Wi-Fi vi chiederà adesso di impostare i minuti. Premete **SELECT** per impostare l'orario.

Impostazione Sveglia

- Premete  per accedere la radio, e poi premete il tasto  sul telecomando di Mondo Wi-Fi. Usate i tasti ◀▶ per cambiare l'ora, e premete **SELECT** per impostarla. Allo stesso modo Mondo Wi-Fi vi chiederà adesso di impostare i minuti. Premete **SELECT** per impostare la sveglia.
- Premete  per mettere Mondo in standby. Sul display in alto apparirà l'ora attuale, e appena sotto tra parentesi apparirà l'ora impostata per la sveglia.
- Mondo Wi-Fi ti sveglierà con un trillo sonoro; per spegnere la sveglia premere semplicemente uno dei tasti dell'apparecchio o del telecomando. Quando la sveglia verrà disattivata, Mondo si accenderà sulla stazione radio che si stava ascoltando prima che si attivasse la modalità standby.

* Clock *


Set Clock
08:10



Set Alarm
00:00

Alarm Set:
07:10



22:35
(07:10 )

Menu di Configurazione

Configurazione di rete

Permette di ritentare la connessione ad un'altra rete wireless, o di configurare manualmente i parametri di rete. Potete anche scegliere di attivare la segnalazione di 'Low Signal Warning' (attenzione segnale debole) quando il segnale della vostra rete wireless è debole.

Versione

Mostra informazioni relative al numero seriale del vostro dispositivo e la versione dell'hardware e del software. Queste informazioni vi potranno essere richieste in caso contattiate la nostra assistenza tecnica.

Aggiornamento del Firmware

Usatelo per controllare se sono disponibili aggiornamenti per il vostro adattatore radio Mondo Wi-Fi. Mondo controllerà e ve li segnalerà. Sarete voi a decidere se effettuare o meno il download del firmware. L'aggiornamento del firmware può durare diversi minuti. Non spegnete Mondo Wi-Fi prima del termine della procedura. Un eventuale spegnimento potrebbe causare danni permanenti.

Lingua

Permette di cambiare la lingua del display. Le lingue supportate sono inglese, francese, tedesco, italiano, norvegese, danese, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e finlandese.

Ripristino configurazioni di fabbrica

Vedere pag. 7 per i dettagli.

Registrazione

Mostra un codice che può essere utilizzato per registrare la vostra radio al portale clienti di Reciva: <http://www.reciva.com/>

Orologio

Attraverso il menu di configurazione si possono impostare anche l'orologio e la sveglia di Mondo Wi-Fi, in alternativa all'uso del telecomando.

Funzione Sleep

Selezionate la funzione Sleep dal menu di configurazione per programmare lo spegnimento di Mondo dopo un periodo di tempo predefinito. La funzione Sleep si può impostare da 15 a 90 minuti con incrementi di 15 minuti. Usate semplicemente i tasti ◀ ▶ per stabilire il periodo di spegnimento e premete **SELECT**. Mondo Wi-Fi andrà automaticamente in standby quando il tempo sarà scaduto.

Luce Schermo LCD

Attraverso il menu di configurazione è possibile anche cambiare la luminosità dello schermo LCD di Mondo Wi-Fi. Ci sono tre diverse impostazioni per la luminosità:

Normale: Questa impostazione definisce il livello normale di luminosità dello schermo LCD di Mondo. Usate i tasti ◀ ▶ per selezionare il livello di luminosità desiderato e premete **SELECT** per impostarlo.

Auto-Bright: Quando si accende o quando si preme qualsiasi tasto del telecomando si attiva l'Auto-Bright per un tempo di 30 secondi. Con questa impostazione si definisce l'attuale livello di luminosità per l'Auto-Bright.

Standby: In questo modo si imposta il livello di luminosità dello schermo LCD per quando Mondo Wi-Fi è in modalità 'Standby'. Usate i tasti ◀ ▶ per selezionare il livello di luminosità desiderato e spingete **SELECT** per impostarlo.

Potenza segnale Wi-Fi

Mostra la potenza del vostro segnale Wi-Fi con un range tra 0 % e 100 %. Tanto più Mondo sarà lontano dalla sua stazione base Wi-Fi tanto più sarà debole il suo segnale.

Modalità Media Player

■ La funzione Media Player di Mondo Wi-Fi permette di riprodurre file audio (AAC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV e WMA) e playlist (M3U) memorizzate in un PC o in un Apple Mac collegati alla rete. Le funzioni del media player sono state testate e certificate per funzionare con Windows 2000, Windows XP, Windows Vista and Mac OSX 10.2 o versioni successive.

Set-Up PC Windows

■ Controllate che il vostro PC sia collegato alla rete. Usando Windows Explorer, individuate la cartella nella quale sono memorizzati i file audio... poi

Cliccate col tasto destro sulla cartella
Selezionate 'Proprietà'
Cliccate su 'Condivisione'
Selezionate "Condividi questa cartella in rete" e "Consenti agli utenti in rete di modificare i miei file". Attenzione: non cercate di mettere in condivisione la cartella "Documenti" o le sue sottocartelle (per es. 'My Music').

Set-up Apple Mac

Setup Windows File Sharing on the MAC:

Dal 'Dock', cliccate 'Preferenze di Sistema'. Dalla finestra di 'Preferenze di Sistema' (nella sezione 'Internet & Network') cliccate 'Condivisione'.

Dalla finestra 'Condivisione':

Nella sezione 'Servizi', attivate 'Condivisione File Personali' e 'Condivisioni Windows'. Cliccate su 'Start' per ognuno di questi servizi.

Nella sezione 'Firewall' disattivate il firewall.

Nella sezione 'Internet' mantenete disattivato 'Condivisione Internet'.

Creazione di un Account:

Dalla finestra 'Preferenze di Sistema', nella sezione 'Sistema', cliccate 'Accounts'. Selezionate un account e ricordate il "Nome abbreviato" e la password. Questa informazione sarà usata da Mondo Wi-Fi quando si collegherà al vostro Mac.

Set-up della Directory:

Dal 'Dock', cliccate 'Finder'. Dalla finestra del 'Finder', cliccate 'Applicazioni > Utilities'. Tenendo premuto Ctrl cliccate su 'Accesso Directory' e poi selezionate 'Info' e verificate che leggi / scrivi sia attivato. Poi fate doppio click su 'Accesso Directory' e attivate i seguenti:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AppleTalk | <input checked="" type="checkbox"/> LDAPv3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SLP | <input checked="" type="checkbox"/> SMB/CIFS |

Anche per 'SMB/CIFS' dovete cliccare 'Configura' e selezionare un gruppo di lavoro appropriato.

Copiate e incollate i file audio in 'Documenti' nella finestra 'Finder'. Verificate che il vostro Mac sia collegato alla rete wireless. Tenete presente che potrebbe essere necessario attendere qualche minuto prima che i cambiamenti siano effettivi.

Ora dovreste essere in grado di accedere ai file audio del vostro Mac selezionando 'Media Player > Condivisioni Windows' su Mondo

Wi-Fi, e poi selezionando il vostro Mac nella lista dei dispositivi. Se selezionando il vostro Mac non trovate le cartelle condivise, premete il tasto **SELECT** e selezionate utente – a questo punto inserite il "Nome abbreviato" e la password del vostro account Mac.

Accesso alla Musica 'Condivisa'

Quando Mondo si sarà connesso alla rete wireless, premete il tasto BACK finché compare la scritta 'Stazioni'. Usate i tasti ◀ ▶ finché sullo schermo non apparirà il menu 'Media Player', quindi premete il tasto **SELECT**.

Usando i tasti ◀ ▶, trovate e selezionate "Windows Shares (Condivisioni Windows)", e poi 'Scan for PCs' (Cerca PC). Ora mostrerà sullo schermo 'Finding PCs' (cercando PC). Quando la ricerca sarà completata, usate i tasti ◀ ▶ per trovare il vostro PC e selezionatelo. Mondo ora cercherà le cartelle condivise. Usate i tasti ◀ ▶ per evidenziare la cartella corretta, quindi premete **SELECT**.

Mondo mostrerà a schermo 'File Scan...' (cerca file) mentre cerca tra tutti i file del vostro Mac o del vostro PC.

ATTENZIONE Se avete molti file questa operazione potrebbe durare anche qualche minuto.

Al termine della ricerca Mondo mostrerà la scritta 'By Album' (Per Album). Ora potete cercare tra i file multimediali trovati, che saranno organizzati 'Per Album', 'Per Artista', o come 'Playlist' – se disponibile.

IMPORTANTE Quando Mondo Wi-Fi completa per la prima volta la ricerca di un file compare la scritta "reciva_media_cache" sulla cartella nella quale sono conservati i file audio. Ciò renderà più veloci le successive ricerche.

Ascoltare un Singolo Brano

Scorrete finché sullo schermo non apparirà la scritta 'By Artist' (Per Artista) quindi premete **SELECT**. Ora usate i tasti ◀ ▶ per scorrere finché non trovate l'artista scelto, quindi premete **SELECT**. Scorrete quindi finché non trovate l'album desiderato e selezionatelo. A questo punto apparirà la voce 'Add To Queue' (Aggiungi alla coda). Scorrete finché non apparirà sullo schermo il brano scelto e premete **SELECT**. Inizierà adesso la riproduzione del brano scelto.

Ascoltare un Album Intero

Usando i tasti ◀ ▶, cercate e selezionate la voce 'By Artist' (Per Artista), quindi selezionate il nome dell'artista scelto. Usate ancora i tasti ◀ ▶ finché non apparirà l'album da voi scelto, quindi premete **SELECT**. A questo punto apparirà la voce 'Add To Queue' (Aggiungi alla coda). Scorrete finché non apparirà sullo schermo l'album scelto e premete **SELECT**. Inizierà adesso la riproduzione dell'album scelto.

Mettere in coda Brani per la riproduzione

Evidenziate il brano prescelto e premete **SELECT**. Comparirà la scritta 'Track Added To Queue' (brano aggiunto alla coda).

Mettere in coda Album per la riproduzione

Evidenziate l'Album prescelto e premete **SELECT**. Scorrete finché non comparirà la scritta 'Add To Queue' (Aggiungi alla Coda) e selezionate. Apparirà la scritta 'Track Added To Queue' (Brano aggiunto alla Coda).

Comandi Riproduzione

- Usate il tasto **STOP** ■ del telecomando di Mondo per fermare la riproduzione.
- Usate il tasto **PLAY/PAUSE** II per riprodurre un brano, metterlo in pausa o far ripartire un brano in pausa.
- Usate **SKIP TO PREVIOUS TRACK** ◀ per avviare la riproduzione del brano precedente in coda.
- Usate **SKIP TO NEXT TRACK** ▶ per avviare la riproduzione del brano successivo in coda.

Sfogliare i brani in coda

- Premendo il tasto **BROWSE** (Sfoglia) verrà visualizzato il titolo del brano attualmente in riproduzione. Usate i tasti ◀ ▶ per vedere i brani nella coda di riproduzione. Per andare avanti e riprodurre un brano della coda usate i tasti ◀ ▶ e poi **SELECT**.

Rimuovere Brani dalla Coda

- Premendo il tasto **BROWSE** (Sfoglia) verrà visualizzato il titolo del brano attualmente in riproduzione.
- Usate i tasti ◀ ▶ per trovare il brano che volete eliminare dalla coda. Premete e tenete premuto il tasto **STOP** per 2 secondi. Sullo schermo apparirà 'Delete Track?' (Cancellare Brano?).
- Usate i tasti ◀ ▶ per evidenziare 'Si' o 'No'. Premete **SELECT** per rendere effettiva la vostra scelta. Se avete scelto di cancellare il brano sullo schermo apparirà 'Removed From Queue' (Rimosso dalla Coda).

- Per cancellare l'intero contenuto di una coda selezionate 'Clear Queue' (Cancellare Coda) dal menu principale di Media Player.

Riproduzione Casuale dei Brani

- Selezionate e aggiungete i singoli brani alla coda come descritto in precedenza.
- Ritornate al menu principale di Media Player e selezionate 'Playback Mode' (Modo Riproduzione).
- Usate i tasti ◀ ▶ fino al comando 'Shuffle' (casuale), poi selezionate premendo il tasto **SELECT**.
- Confermate l'attivazione del modo 'Shuffle' selezionando SI o NO.

Ripetere brani di una Coda

- Selezionate i singoli brani come descritto in precedenza.
- Ritornate al menu principale di Media Player e selezionate 'Playback Mode' (Modo Riproduzione).
- Scorrete fino a visualizzare 'Repeat' (Ripeti), quindi premete il tasto **SELECT**.
- Confermate l'attivazione o meno del modo 'Repeat' selezionando SI o NO.

Set-Up UPnP PC Windows

- Se il vostro PC ha come sistema operativo Microsoft Windows XP o Vista potete utilizzare Windows Media Player 11 (WMP 11) come UPnP (Universal Plug and Play) media server 1.0.
- WMP 11 può essere scaricato dal sito Microsoft e installato seguendo le istruzioni che trovate nel suo wizard di installazione.

- Una volta installato, Windows Media Player 11 creerà un catalogo multimediale con tutti i file multimediali presenti nel vostro PC. Per aggiungere nuovi file al catalogo selezionate 'File > Add to Library... > Advanced Options' (File > Aggiungi al Catalogo Multimediale > Opzioni avanzate), cliccate 'Add' (Aggiungi), scegliete i file che desiderate aggiungere e cliccate 'OK'.

- Ora dovete collegare Mondo Wi-Fi a Windows Media Player 11 e configurarlo in modo da permettere alla radio di accedere al catalogo multimediale. Per fare ciò dovete:

- Tenere premuto il tasto **BACK** per arrivare al menu principale di Mondo, poi scorrere fino a 'Media Player' e premere il tasto **SELECT**.

- Ora usate i tasti ◀ ▶ to per cercare la voce 'UPnP Servers' quindi premete **SELECT**. Mondo cercherà tutti i server UPnP disponibili. Nota: può impiegare qualche secondo per completare la ricerca; nel frattempo lo schermo mostrerà la scritta '[Empty]' (vuoto). Mondo continuerà a mostrare la scritta '[Empty]' se non trova alcun server UPnP.

- Se compare la scritta "No PC Found" (nessun PC trovato), cliccate sulla voce Catalogo Multimediale di Windows Media Player e selezionate Condivisione File multimediali, quindi selezionate Condividi i miei file multimediali e poi 'OK'.

- A questo punto potete nuovamente cercare i server UPnP su Mondo Wi-Fi; ora Mondo comparirà come dispositivo sconosciuto. Nella finestra di condivisione cliccate su 'Allow' (consenti) e poi su 'OK'. Mondo Wi-Fi ora dovrebbe accedere al vostro Catalogo Multimediale di Windows Media Player.

NOTA: in Windows Media Player solo i file WMA sono accessibili tramite UPnP.

Riprodurre Musica Usando UPnP

- Una volta che il server UPnP è configurato per condividere i file con Mondo Wi-Fi, per ascoltare la musica dovete fare in questo modo:
- Premete il tasto **BACK** finché non apparirà sullo schermo la voce 'Stazioni', quindi scorrete fino all'opzione 'Media Player' e premete il tasto **SELECT**.
- Usate i tasti ◀ ▶ fino ad evidenziare 'UPnP Servers' e premete **SELECT**. Mondo cercherà tutti i server disponibili. Nota: Mondo impiegherà qualche secondo per completare la ricerca; nel frattempo lo schermo mostrerà la scritta '[Empty]' (vuoto) e continuerà a mostrarla se non troverà alcun server UPnP.
- Se la ricerca è andata a buon fine selezionate il vostro server UPnP usando i tasti ◀ ▶ (se è stato trovato più di un server UPnP) quindi premete il tasto **SELECT**.

- Mondo ora mostrerà la lista delle categorie multimediali disponibili sul server UPnP, per es. 'Musica', 'Playlists' ecc. Usate i tasti ◀ ▶ per scegliere la categoria che volete sfogliare, quindi premete **SELECT**. Usate i tasti ◀ ▶ per evidenziare le sotto categorie e premete **SELECT**.

- Scorrete per evidenziare il file multimediale che desiderate riprodurre, quindi premete **SELECT**. Sul display apparirà '[Add to Queue]' (Aggiungi alla Coda), premete nuovamente **SELECT** e Mondo aggiungerà i brani alla sua coda e li metterà automaticamente in esecuzione.



Sfogliare una coda

■ Premendo il tasto **BROWSE** (sfoglia) – apparirà il brano attualmente in riproduzione. Usate i tasti ◀▶ per vedere i brani nella coda di riproduzione. Se volete saltare in un punto specifico della coda premete il tasto **SELECT** quando viene visualizzato il brano desiderato. È importante

anche i file multimediali della funzione 'Windows Shares' possono essere aggiunti alla coda della radio.

Potete trovare istruzioni complete sulla gestione della coda, sul controllo della riproduzione di musica ecc. sotto UPnP a pag.11.

Risoluzione dei problemi

Nel caso di problemi nell'utilizzo del vostro adattatore radio internet Mondo Wi-Fi, leggete attentamente le istruzioni che seguono relative alla 'risoluzione dei problemi'.

In alternativa potete visitare la sezione **HELP** del sito web Reciva (www.reciva.com), la sezione assistenza del sito web Revo (www.revo.co.uk) o chiamare la nostra assistenza tecnica allo 01555 66 61 61. Se avete problemi nel connettere Mondo Wi-Fi alla vostra rete wireless, queste indicazioni potrebbero esservi utili per risolvere il problema:

1. Assicuratevi che un PC connesso tramite Wi-Fi riesca a collegarsi ad Internet (per es. navigando nel web) usando la stessa rete.
2. Verificate la disponibilità di un server DHCP o che abbiate configurato un IP statico sulla radio. Potete configurare un IP statico sulla radio usando la voce del menu 'Configure -> Network Config -> Edit Config', e poi selezionando 'No' ad 'Auto (DHCP)'.
3. Verificate che il firewall della vostra rete non stia bloccando le porte in uscita. Mondo Wi-Fi ha bisogno di accedere almeno alle porte UDP e TCP 80, 554, 1755, 5000 e 7070.
4. Verificate che il vostro access point non impedisca i collegamenti di alcuni specifici indirizzi MAC. Potete controllare l'indirizzo MAC della radio usando la voce del menu 'Configure -> Network Config -> View Config -> MAC address'.

5. Se la vostra rete è criptata, controllate di aver inserito il codice o la password corretta nella radio. Ricordatevi che i codici in formato testo sono case sensitive (fanno distinzione tra minuscole e maiuscole). Se mentre cercate di collegarvi a una rete criptata la radio mostra il messaggio: 'Wirelesserror' seguito da un numero di 5 cifre, controllate di aver inserito la giusta password per la rete. Se il problema persiste analizzate la configurazione della vostra rete.

Se Mondo Wi-Fi si connette alla rete ma non è in grado di riprodurre alcune particolari stazioni le cause probabili possono essere:

1. La stazione non è in onda in quel particolare momento della giornata (ricordate che può essere localizzata su un fuso orario diverso).
2. La stazione ha raggiunto il numero massimo consentito di utenti collegati simultaneamente.
3. La stazione non trasmette più.
4. Il link alla radio è cambiato.
5. Provate a collegarvi con un PC per ascoltare la stazione radio tramite il suo sito web. Se potete ascoltare la stazione tramite il PC ma non tramite Mondo Wi-Fi - usate il modulo presente sul sito <http://www.reciva.com/> per comunicare il problema a Reciva – loro potranno cambiare i dati della stazione utilizzati dalla radio.

Accessori e parti di ricambio

Sono disponibili per Mondo i seguenti accessori opzionali e parti di ricambio. Contattate il vostro rivenditore o chiamate il numero 01555 666 161. Gli accessori e le parti di ricambio possono essere acquistati anche on line all'indirizzo www.revo.co.uk

Telecomando:

Sostituzione del telecomando di Mondo.

Trasformatore:

Sostituzione del trasformatore di Mondo


Cavi Stereo RCA:

Cavi sostitutivi per collegare Mondo a un sistema hi-fi o simili.



mondo

Wi-Fi

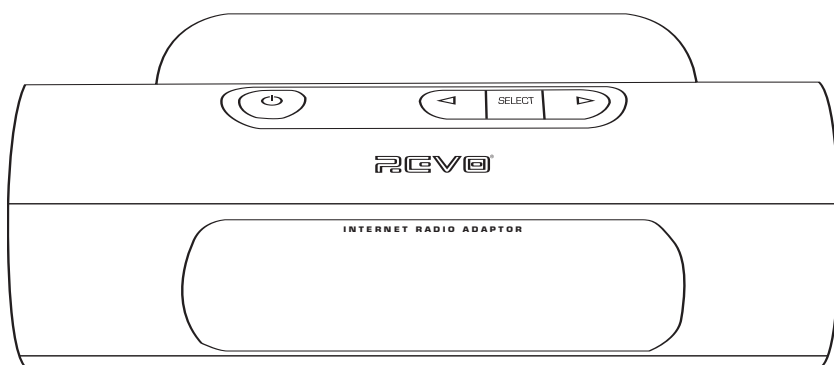

■ Bruksanvisning



Contents

■ Velkommen til Mondo Wi-Fi	3	Innstilling av alarmer	8
Fordeler ved internettradio	3	■ Konfigurasjonsmeny	9
Mondo oversikt og nøkkelfunksjoner	3	Nettverkskonfigurasjon	9
Garanti	3	Versjon + SW oppdatering	9
Garantiregistrering	3	Språk	9
■ Før du starter	3	Fabrikknullstilling	9
WiFi internett krav	3	Registrer	9
■ Å koble til Mondo WiFi	4	Klokke	9
■ Fjernkontroll	4	Innsøvningsfunksjon	9
■ Strøm til Mondo	4	Bakgrunnsbelysning i display	9
■ Recivas radio portal	4	WiFi signalindikator	9
■ Å koble til ditt nettverk	5	■ Bruk av Media Player	10
■ Å velge en stasjon	6	Windows + Apple Mac oppsett	10
■ Oppdatering av stasjoner	6	Tilgang til delt musikk	10
■ OnDemand / Podcasts	7	Generell bruk av Media Player	10
■ Generelt bruk	7	Windows PC UPnP oppsett	11
■ Nullstilling av Mondo WiFi	7	■ Mulige problem + løsninger	12
■ Alarm og klokkefunksjon	8	■ Ekstradelere og tilbehør	12
■ Å stille Mondos klokke	8		

Innledende informasjon

Rettigheter og tilkjennevisninger

Copyright 2007 Revo Technologies Ltd.
Alle rettigheter reservert.

Revo Technologies Ltd
The Inox Building
Caldwellside
Lanark
Scotland
United Kingdom
ML11 7SR

Tel. 01555 66 61 61
Int. Tel. +44 1555 66 61 61
Fax. 01555 66 33 44
Int. Fax. +44 1555 66 33 44
Email. enquiries@revo.co.uk
Website: www.revo.co.uk

Informasjonen i denne bruksanvisningen er kontrollert og funnet korrekt på det tidspunkt den ble trykket og publisert sammen med tilhørende produkt. Vår politikk er imidlertid å stadig videreutvikle våre produkter og informasjonen kan være gjenstand for endringer uten forutgående varsel.

Revo, Mondo og M-Port er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Revo Technologies Ltd.

iPod, er et registrert varemerke som tilhører Apple Computer, Inc.

Sikkerhetsadvarsler

Bruk ikke denne radioen i nærheten av vann. Unngå at små objekter eller vann kommer inn i dette produktet. Skru ikke ut skruer eller deler fra radioen. Bruk kun strømforsyningen som leveres sammen med radioen.

EEC: Dette produktet er designet og testet for å godkjenne EUs krav og er CE merket.

RoHS
COMPLIANT 



Teknisk Support

Dersom du skulle erfare tekniske problemer eller mistenker at ditt REVO produkt har en feil, kan du ta kontakt med oss på hcag@hcag.no (Norge) eller telefon

0044 01555 666 161 (UK).

Du kan også sende en epost til support@revo.co.uk eller besøke nettsidene våre på www.revodab.no (Norge) eller www.revo.co.uk/support (UK)

Velkommen til Mondo Wi-Fi

Takk for at du valgte vår Mondo Wi-Fi internettradio. Vi føler oss sikre på at den vil forsyne deg med mange gode radioopplevelser.

Denne bruksanvisningen er laget for raskt å kunne hjelpe deg til å komme i gang med å høre internettradio, gi innMondok i mer komplekse funksjoner og gi informasjon om sikkerhet, garanti og registrering.

Fordeler ved internett radio

- Tilgang til over 7000 internettradiostasjoner
- Søk etter sjanger eller nasjonalitet
- Tilgang til "hør igjen" tjenester (podcast)
- Stasjonsliste som oppdateres automatisk
- Ingen abonnementskostnader

Mondo Wi-Fi oversikt og nøkkelfunksjoner

Mondo Wi-Fi er en internettradio som gir deg tilgang til tusenvis av radiostasjoner over hele verden, rett inn på det stereoanlegget du har fra før.

Mondo Wi-Fi kan kobles til hvilket som helst lydsystem med RCA innganger, uavhengig av om det er et HiFi produkt eller en "boombox". Når radioen slås på, kobler den seg opp mot tilgjengelig WiFi nettverk (trådløst internett) og kan motta både direkte radiosendinger og "podcasts".

Mondo Wi-Fi har også full klokkeradio - alarmfunksjonalitet.

Garanti

Revo Technologies Ltd garanterer kjøperen at dette produktet er fritt for dele- eller monteringsfeil og at det vil fungerer ved normal bruk, i ett år fra kjøpsdato.

Garantien gjelder ikke dersom produktet blir utsatt for uhell, hvis radioen har blitt åpnet, unormal bruk, deler er slitt ut eller revet av, produktet er brukt uforsiktig, produktet eller deler har blitt modifisert eller feilen har oppstått som en normal følge av brukerens oppførsel med produktet.

Skulle du oppleve problemer med produktet, vennligst kontakt den du kjøpte det av eller se side 2 i denne bruksanvisningen for våre teknisk support kontaktdetaljer.

Garantiregistrering

Produsenten forutsetter at du registrerer ditt produkt enten ved å fylle ut det vedlagte garantikortet eller alternativt registrerer online på www.revo.co.uk/register. For produkter solgt i Norge, med gyldig kvittering, gjelder norsk lovgivning.

Før du starter

For å kunne bruke din Mondo Wi-Fi internettradio må du ha et trådløst (Wi-Fi) bredbånds internett nettverk.

Dersom ditt trådløse nettverk er konfigurert til å bruke "Wired Equivalent Privacy" (WEP) eller "Wi-Fi Protected Access" (WPA) data kryptering, må du ha kjennskap til WEP eller WPA koden (Web Key) for å kunne la Mondo Wi-Fi kommunisere med nettverket.

Koble til Mondo WiFi


Mondo WiFi kan kobles til ethvert lydanlegg med stereo RCA innganger. Bruk kabelen som følger med radioen og koble til den

Mondo Wi-Fi vil kunne fungere hvor som helst innenfor 35 meters avstand fra din trådløse basestasjon. Dette påvirkes dog av både miljøet nettverket brukes i og din basestasjons tekniske spesifikasjoner.

Vennligst forsikre deg om at ditt trådløse nettverk er installert, slått på og koblet til ditt bredbånd.

røde RCA kontakten i den røde RCA utgangen på forsterkeren din. Koble den andre til i den andre utgangen på forsterkeren din (oftest hvit eller sort).

Knapper og tilkoblinger

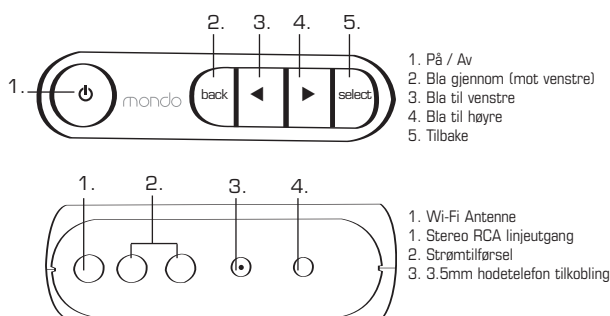


Fjernkontroll



Strøm til Mondo Wi-Fi

Din Mondo Wi-Fi radio kan drives på 220v ved å bruke den medfølgende strømadapter.

For å bruke 220v må du plugge i strømadapteren i kontakten på baksiden av Mondo Wi-Fi. Ved å trykke på  vil du slå Mondo Wi-Fi på.

Bruk kun strømadapteren som følger med. Erstatningsadapter kan kjøpes hos våre forhandlere eller på www.revo.co.uk eller ved å ringe +44 01555 666 161

Reciva Radio Portal

Stasjonslisten som brukes av Mondo Wi-Fi er samlet og administreres av Reciva Limited. De produserer også internettradio teknologien som brukes i Mondo Wi-Fi. Mondo Wi-Fi brukere kan få tilgang til

ytterligere internettradio service ved å besøke Recivas Radio Portal på – www.reciva.com - og registrere sitt Mondo Wi-Fi kjøp.

Å koble til ditt nettverk

- Trykk på **ON/OFF** knappen for å slå på Mondo Wi-Fi. Mondos LCD display vil vise en velkomstmelding.
 - Etter noen sekunder vil meldingen endres til "Initialising Network"
 - Du vil da få muligheten til å lete etter tilgjengelige nettverk. Trykk på **SELECT** for å sette i gang dette søket.
- MERK:** Dersom du gjør noe feil, kan du når som helst trykke BACK-knappen for å komme tilbake til forrige nivå.
- Dersom Mondo ikke kan finne et trådløst nettverk, vil den gi følgende beskjed i displayet:
 - Dersom dette skjer, vennligst kontroller at din trådløse router er slått på. Henvend deg til routerens produsent dersom problemet vedvarer.
 - Dersom Mondo finner et nettverk, vil du se nettverkets navn i displayet. For eksempel:
 - Noen ganger kan Mondo Wi-Fi finne flere enn ett nettverk. Bruk ◀ eller ▶ knappen for å bla deg gjennom listen av nettverk, og trykk på **SELECT** når navnet på det nettverket du vil koble deg til kommer frem.
 - Dersom ditt nettverk ikke er konfigureret til å kreve et passord (WEP/WPA) vil Mondo automatisk koble seg til og vise:
 - Dersom en WEP/WPA kode er påkrevet, vil Mondo gi følgende beskjed:
 - Etter noen sekunder vil Mondo be deg om å taste inn WEP/WPA koden din, og skjermbildet for inntasting kommer frem:
 - Bruk ◀ og ▶ knappene for å bla deg fremover og bakover i den alfanumeriske tegn- og symbollisten. Trykk på **SELECT** for å velge en bokstav/et tegn.
- Legg merke til at WEP/WPA koder skiller mellom store og små bokstaver.
- Dersom du gjør en feil under innleggingen av koden, trykker du **BACK** knappen for å slette et tegn.
 - Etter at du har valgt det siste tegnet i ditt passord, bla deg gjennom til ordet 'END' og trykk på **SELECT** for å registrere ditt passord i Mondo Wi-Fi. Har du tastet rett, vil radioen nå koble seg til ditt nettverk.
 - Mondo Wi-Fi vill automatisk huske ditt WEP/WPA passord, og også passordene til andre nettverk du har vært koblet til i det siste. Du vil ikke trenge å taste inn passordet igjen.

Revo Mondo
Wi-Fi

Initialising
Network

< Scan for
network >

No Wireless
Networks Found

My Home Network

Network Ok

Enter WEP key

<END> 0 1234>

Connecting to
Network

Network Ok

Using saved key

Å velge en stasjon

- Når MONDO Wi-Fi har koblet seg til ditt nettverk, er du klar til å velge en stasjon.

Vennligst merk: Du kan gå tilbake til

- forrige nivå når som helst, ved å trykke på **BACK** knappen.

Mondo Wi-Fi har tre hovedmeny overskrifter:

- **Stations, Configure og Media Player.** For å velge en radiostasjon må trykke på ◀ og ▶ knappene til ordet STATIONS kommer opp i displayet. Deretter trykker du på **SELECT**.

- Du vil nå få valget mellom å velge/søke etter en stasjon etter **location** (land) eller **genre** (sjanger). Bruk ◀ og ▶ knappene og trykk **SELECT** når du skal velge din foretrukne søkemetode.

- Dersom du velger **location** vil du få opp en alfabetisk sortert liste over alle landene som sender en eller flere radiostasjoner på internett. Bruk ◀ og ▶ knappene forover eller bakover for å bla deg gjennom listen. Trykk på **SELECT** når du vil velge det landet som står i displayet. For eksempel:

- Så vil du få velge om du vil lytte til alle landets typer internettradiostasjoner, eller om du vil liste dem opp etter sjanger, for eksempel Pop, Dance... etc.

- Bruk ◀ og ▶ knappene og trykk på **SELECT** når du vil gjøre ditt valg. Mondo Wi-Fi laster nå ned stasjonslisten etter ditt ønske.

- Når listen er lastet ned kan du igjen bla deg gjennom med ◀ og ▶ knappene. Også her gjør du ditt valg ved å trykke på **SELECT**.

- Velger du **Genre** vil du få en alfabetisk liste over stasjonstyper. Bruk ◀ og ▶ knappene for å bla gjennom alle stasjonstyper.

- Trykk på **SELECT** for å velge den sjangeren du ønsker.

- Deretter får du valget om du vil se alle stasjonene i denne sjangeren, eller om du vil sortere dem etter land.

- Velg til slutt den kanalen du vil høre på med ◀ og ▶ og bekreft ved å trykke på **SELECT**.

Oppdatering av stasjonslisten

Fra tid til annen vil MONDO Wi-Fi fortelle deg at den mottar en oppdatert stasjonsliste. Dette skjer automatisk og etter en viss periode, jevnlig, slik at MONDO Wi-Fi alltid har den siste og oppdaterte stasjonslisten i minnet.

<Stations >

<Location >
6537 Stations

OR

<Genre >
6537 Stations

<Albania >
16 Stations

<[All Station] >
323 Stations

OR

< Dance >
323 Stations

Loading 323
Stations

<Cool FM >
96 kbps WMA

< Genre >
6537 Stations

< Dance >
323 Stations

<[All Station] >
323 Stations

<Cool FM>
96 kbps WMA

Station Update
from Reciva

On Demand kringkasting (Podcast)

- Noen radiostasjoner tilbyr alternative metoder for å lytte til deres innhold. Eksempelvis gi deg muligheten til å høre på radioprogrammer som allerede har vært sendt. Dette kjenner vi som "On Demand kringkasting" eller "Podcast".
- For å velge mellom en "live" sending eller en Podcast, bruk ◀ og ▶ knappene og trykk **SELECT** for å velge.
- Dersom du velger "On Demand"/Podcast, vil du bli presentert for en liste med sendinger som er tilgjengelige for slik lytting.
- Bruk ◀ og ▶ knappene til ditt valg vises i displayet og trykk på **SELECT** for å velge det.
- Noen stasjoner tillater deg å spole raskt gjennom slike "On Demand"/Podcast sendinger. Det gjør du i så fall ved å trykke på **BROWSE** knappen og bruke ◀ og ▶ knappene for å gå fremover eller bakover i sendingen. Trykk på **SELECT** for å stoppe spoling og avspille i rett hastighet.



Generelt bruk

Endre volum

For å skru lyden opp eller ned, trykker du på **VOLUM opp** eller ned på fjernkontrollen. Du vil se volumindikator i displayet. Mondo Wi-Fi husker lydnivået den stod på da den ble slått av.

Internett radio hurtigtaster

Mondo Wi-Fi kan lagre fem radiokanaler på hurtigtaster ved å bruke hurtigtastene på fjernkontrollen. For å lagre stasjonen du hører på, trykker og holder du nede en hurtigtast til displayet sier at kanalen er lagret. For å høre kanalen senere, trykker du på tasten der den ligger lagret.

Gå tilbake til hovedmeny

Du kan når som helst gå tilbake til Mondo Wi-Fis hovedmeny ved å trykke **BACK**

knappen gjentatte ganger. Da blir du deg tilbake gjennom menynivåene i den rekkefølge du tidligere har gått inn i dem i.

Bakgrunnsbelysning

Med innstillingen fra fabrikk vil Mondo Wi-Fi dimme displayet sitt etter 30 sekunder. Ved å taste en tast på Mondo eller fjernkontrollen, vil lyset øke til full styrke igjen. For å endre denne innstillingen, må du lese "Bakgrunnsbelysning"-informasjonen på side 9.

Forespør en stasjon

Dersom du ønsker å høre en internettstasjon som enda ikke er listet i Mondo Wi-Fis stasjonsliste, kan du gå inn på internett på adressen <http://www.reciva.com> og legge inn en forespørsel om å legge stasjonen til stasjonslisten.

Nullstille Mondo WiFi

Dersom Mondo Wifi mot all formodning skulle 'kræsje', 'fryse' eller på annen måte slutte å respondere, er det mulig å gjennomføre en nullstilling av radioen for å bringe den "tilbake til livet".

En fullstendig tilbakestilling til originalt fabrikksett kan du gjennomføre ved å




gå til radioens 'Configure' meny. (Konfigurasjonsmenyen). Ved å gjennomføre en fullstendig nullstilling, vil Mondo Wi-Fis minne bli fullstendig slettet. WEP/WPA koder og andre innstillinger forsvinner. Mondo Wi-Fi er tilbake der den var da den forlot fabrikk.

Alarm og klokkefunksjon

Å stille Mondo's klokke

- Slå på Mondo og finn Configurasjonsmenyen. Velg "Clock" alternativet ved å bla med ◀ eller ▶ knappene. Trykk **SELECT** og Mondo vil gi deg to valg. "Set Clock" (stille klokken) eller "Set Alarm" (stille alarmen). Velg "Set Clock" og trykk på **SELECT** og bruk ◀ og ▶ knappene for å endre time, trykk så **SELECT** for å bekrefte. Mondo ber deg nå om å stille minuttene på samme måte.

Å stille en alarm

- Trykk på  knappen for å slå på radioen, trykk deretter på  knappen på fjernkontrollen. Bruk ◀ og ▶ knappene for å stille timen. Trykk **SELECT**. Gjør på samme måte med minuttene. Når du har stilt inn, bekrefter du med **SELECT**.
- Trykk på  knappen for å sette Mondo Wi-Fi i Stand-by modus. Mondo viser nå klokketiden i øverste linje og alarmtidspunktet som er innstilt på linjen under.
- MONDO Wi-Fi vekker deg med en pipelyd. For å stanse denne trykker du på en hvilken som helst knapp på Mondo eller fjernkontrollen. Når alarmen er stanset, vil Mondo WiFi slå seg på den radiostasjonen som du lyttet til forrige gang Mondo sto på.

* Clock *


Set Clock
08:10



Set Alarm
00:00

Alarm Set:
07:10



22:35
(07:10 )

Konfigurasjonsmeny

Nettverkskonfigurasjon

Gir deg muligheten til å lete etter andre nettverk du kan koble deg til, eller til manuelt å konfigurere nettverksparametrene. Du kan også velge å slå på 'Low Signal Warning', en melding som kommer når ditt trådløse nettverkssignal er lavt.

Versjon

Her vises informasjon som enhetens serienummer og hardware og software versjons nummer. Slik informasjon kan være aktuell ved kontakt med supportavdelingen vår.

Oppdatere sw

Bruk dette menyvalget for å sjekke om det finnes nye software versjoner til din Mondo Wi-Fi radio. Mondo sjekker og gir beskjed hvis det finnes. Du kan deretter bestemme om du ønsker å starte en nedlasting av ny software eller ikke. En oppdatering av software kan ta flere minutter. Ikke slå av Mondo Wi-Fi før denne prosessen er fullført. Slår du av, kan du i verste fall forårsake varige skader på radioen.

Språk

Her kan du endre Mondos menyspråk. Språk som støttes er Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Dansk, Nederlandsk, Portugisisk, Spansk, Svensk og Finsk.

Fabrikkoppsett

Se side 7 for detaljer

Registrer

Her finner du en kode som kan brukes for å registrere din Mondo Wi-Fi i Recivas kundeportal på nett:
<http://www.reciva.com>

Clock

Still Mondos innebygde klokke via denne menyen. Det er også mulig å komme til

Mondos alarmfunksjoner gjennom denne menyen, som et alternativ til å bruke knappen på fjernkontrollen.

Innsøvningsfunksjon

Velg Innsøvningsfunksjonen/Sleep Mode fra konfigurasjonsmenyen for å programmere Mondo til å slå seg selv av etter en forhåndsdefinert tidsperiode. Innsøvningsfunksjonen, som vi kaller den, fungerer med intervaller på 15 minutter, fra 15 til 90. Bruk ◀ og ▶ knappene til å bestemme perioden du vil at radioen skal spille før den slår seg av, og trykk på **SELECT** for å bekrefte ditt valg. Mondo vil nå slå seg selv av etter at tiden du valgte har gått.

Bakgrunnsbelysning

Det er mulig å justere lysstyrken på Mondo WiFis LCD display via konfigurasjonsmenyen. Det er tre lysstyrke innstillinger:

Normal: Denne innstillingen gir Mondos normale lysstyrke. Bruk ◀ og ▶ knappene for å velge ønsket lysstyrke og trykk **SELECT** for å bekrefte.

Auto-Bright: Når Mondo Wi-Fi star på og du trykker hvilken som helst knapp på fjernkontrollen eller hovedenheten, vil displaylyset tennes og stå på i 30 sekunder. Lysstyrket for "auto-bright" innstillingen velges her.

Standby: Her stiller du lysstyrken for Mondo Wi-Fi når den står i "Stand By" modus. Bruk ◀ og ▶ knappene for å velge ønsket lysstyrke og trykk **SELECT** for å bekrefte.

WiFi signalstyrke

Her vil du se signalstyrket på ditt WiFi signal, angitt på skalaen 0% til 100%. Jo lenger unna WiFi basestasjonen du befinner deg med din Mondo WiFi, jo svakere vil signalet bli.

Bruk av Media Player

■ Mondo Wi-Fi's Media Player funksjon gir deg mulighet til å spille lydfiler (AAC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV og WMA) og spillelister (M3U) som er lagret i en PC eller Apple Mac som befinner seg på nettverket. Media Player funksjonen er testet og er sertifisert for bruk med Windows 2000, Windows XP, Windows Vista og Mac OSX 10.2 eller senere versjoner.

Windows PC oppsett

■ Sjekk at PCen er tilgjengelig på nettverket. Deretter bruker du Windows Explorer for å finne folderen der lydfilene er lagret. Så:

Høyreklikk på folderen
Velg 'Properties'/'Egenskaper'
Klikk på 'Share'/'Dele'
Velg 'Share this folder on the network'/'Del denne mappen på nettverket'
og
'Allow network users to change my files'/'Tillatt netverksbrukere å endre mine filer'

Vennligst merk: ikke gjør din "Mine dokumenter" eller noen av den mappens undermapper delbar. (f.eks "Min musikk")

(Her kan menyspråket og beskjedene variere noe, da denne teksten er direkte oversatt fra engelsk. Enkelte valg kan ha annen tekst, men samme betydning.)

Apple Mac oppsett

Sett opp Windows fildeling på MAC:

Fra 'Dock', klikk 'System Preferences'/'System Innstillinger'. Fra 'System Preferences' vinduet (under 'Internet & Network' seksjonen) klikker du 'Sharing'/'Deling'.

Fra 'Sharing' vinduet, gjør du følgende:

Under 'Services' seksjonen; skru på 'Personal File Sharing' og 'Windows Sharing'. Klikk også 'Start' for hver av disse tjenestene.

Under 'Firewall' seksjonen, hold firewall/brannmur AV.

Under 'Internet' seksjonen, hold 'Internet sharing' AV.

Oppsett av konto:

Fra 'System Preferences' vinduet, under 'System' seksjonen, klikker du 'accounts'. Velg deg en konto og husk dennes 'short name' og passord. Denne informasjonen trenger du i din Mondo Wi-Fi når den skal kobles til din Mac.

Oppsett av katalog

Fra 'Dock', klikk på 'Finder'. Fra 'Finder' vinduet, klikk 'Applications > Utilities'. Hold inne CTRL og klikk på 'Directory Access' og velg der 'Get info' og forsikre deg om at read/write er slått på (enabled). Så dobbeltklikker du på 'Directory Access' og slår på følgende:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AppleTalk | <input checked="" type="checkbox"/> LDAPv3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SLP | <input checked="" type="checkbox"/> SMB/CIFS |

Husk også for 'SMB / CIFS' enheter, klikk 'Configure' og velg en passende arbeidsgruppe / workgroup.

Kopier og lim inn lydfilene dine til 'Documents' i 'Finder' vinduet. Sjekk at din MAC er tilkoblet og fungerer på det trådløse nettverket. Legg merke til at du muligens må vente noen minutter for at disse endringene skal begynne å virke.

Du skal nå kunne få tilgang til lydfilene på din MAC ved å velge 'Media Player > Windows Shares' på din Mondo Wi-Fi, og der velge din MAC fra listen med enheter. Dersom du ikke finner noen delte mapper (shared folders) kan du trykke på **SELECT** og velge bruker. Nå vil du kunne skrive inn 'short name' og passordet til din MAC konto.

Få tilgang til delt musikk

Når Mondo er koblet til ditt trådløse nettverk, kan du trykke på **BACK** knappen helt til 'Stations' står i displayet. Trykk på ◀ eller ▶ knappene til 'MediaPlayer' står i displayet, og trykk på **SELECT** for å velge denne.

Bruk ◀ og ▶ knappene og velg 'Windows Shared', vri og velg deretter 'Scan for PCs'. Mondo viser nå 'Finding PCs' i displayet. Når søket er ferdig, bruk < og > knappene og velg din PC ved å trykke på **SELECT**. Mondo Wi-Fi vil nå lete etter delte mapper. Bruk ◀ og ▶ knappene og marker den korrekte mappen. Velg denne ved å trykke på **SELECT**.

Mondo Wi-Fi vil vise 'File Scan...' mens den skanner gjennom alle filene på din MAC eller PC.

Merk; dersom du har et stort antall filer vil denne operasjonen kunne ta flere minutter.

Når Mondo er ferdig med å søke, vil den vise 'By album' i displayet. Du kan nå bla deg gjennom mediafilene. Disse er organisert 'By Album', 'By artist' og 'By Playlist' – hvis tilgjengelig.

VIKTIG: Første gangen Mondo Wi-Fi gjennomfører et søk etter filer på denne måten, vil den lagre en fil ved navn 'reciva_media_cache' i mappen der filene er lagret. Dette vil øke hastigheten på fremtidige søk.

Å høre på et enkelt spor

Trykk på ◀ eller ▶ knappen til 'By artist' står på displayet og trykk på **SELECT** for å velge. Bruk ◀ eller ▶ til den artisten du ønsker står i displayet, og trykk på **SELECT** for å velge. Bla og velg deretter ønsket album på samme måten. 'Add to queue' vil stå i displayet. Bruk ◀ eller ▶ til det lydsporet du vil høre kommer frem. Trykk på **SELECT** og sangen starter.

Å høre på et helt album

Bruk ◀ og ▶ knappene og velg 'By artist'. Velg deretter din artist. Bla og velg album med ◀ og ▶ og **SELECT**. 'Add to queue' kommer opp og du trykker for å velge. Albumet begynner å spille.

Enkeltspor i kø for avspilling

Marker din ønskede lydfil og trykk på **SELECT** for å velge. 'Track added to queue' vill komme opp i displayet.

Album i kø for avspilling

Marker ditt ønskede album og trykk på **SELECT** for å velge. Bruk ◀ eller ▶ til 'Add to queue' står i displayet og velg ved å trykke på **SELECT**. 'Tracks added to queue' står i displayet.

Kontrollere avspilling

- Bruk **STOP** ■ knappen på din Mondo Wi-Fi fjernkontroll for å stoppe avspillingen.
- Bruk **PLAY/PAUSE II** knappen på fjernkontrollen for å starte en avspilling, pause en avspilling eller starte en avspilling igjen etter pause.
- Bruk **SKIP TO PREVIOUS TRACK** ◀ for å starte avspilling av den forrige lydfilen i køen.
- Bruk **SKIP TO NEXT TRACK** ▶ for å starte avspilling av den neste lydfilen i køen.

Bla gjennom en liste med filer

- Trykk på **BROWSE** knappen og navnet på filen som spilles nå vises i displayet. Bruk ◀ og ▶ knappene for å se navnene på filene som ligger i listen. For å hoppe fremover i listen og starte avspilling av et annet spor, bla til du markerer sporet og velg det ved å trykke på **SELECT**. Avspilling av dette sporet starter.

Fjerne filer fra en liste

- Trykk på **BROWSE** knappen og navnet på filen som spilles vises i displayet. Bruk ◀ eller ▶ knappen til du markerer filen du vil fjerne fra listen. Trykk og hold **STOP** knappen på fjernkontrollen i 2 sekunder. Mondo spør 'Delete Track?'.
 - Bruk ◀ eller ▶ for å markere enten 'Yes' eller 'No'. Trykk på **SELECT** for å foreta ditt valg. 'Removed from queue' vil stå i displayet dersom du velger å slette sporet fra listen.

- For å fjerne hele innholdet i en liste, velg 'Clear Queue' fra Media Player hovedmenyen.

Spille av lydfiler i tilfeldig rekkefølge

- Velg og legg til individuelle lydfiler til listen som beskrevet tidligere.
- Gå tilbake til toppen av Media Player hovedmenyen og velg 'Playback Mode'.
- Bruk ◀ eller ▶ knappen og velg 'shuffle'. Trykk **Select**.
- Bekreft at du ønsker 'shuffle' modus ved å velge 'yes' og trykke på **SELECT**.

Gjenta lydfiler i en liste

- Velg og legg til individuelle lydfiler til listen som beskrevet tidligere.
- Gå tilbake til toppen av Media Player hovedmenyen og velg 'Playback Mode'.
- Bruk ◀ eller ▶ knappen og velg 'repeat'. Bekreft ved å trykke på **SELECT**.
- Bekreft at du ønsker 'repeat' modus ved å velge 'yes' og trykke på **SELECT**.

Windows PC UPnP oppsett

- Hvis din PC kjører med Microsoft Windows XP eller Vista, kan du bruke Windows Media Player 11 (WMP 11) til å fungere som din UPnP (Universal Plug and Play) media server 1.0.
- WMP 11 kan du laste ned fra Microsofts nettsted og den installeres ved å følge rettleidingen og installasjonsguiden som følger med.
- Når WMP 11 er installert vil programmet lage et bibliotek med alle filene som er

■ tilgjengelige på din PC. For å legge til nye filer, velger du File > Add to Library...>Advance Options, klikk 'add', velg filene du ønsker å legge til og klikk 'OK'.

■ Nå må du koble Mondo Wi-Fi til Windows Media Player 11 og konfigurere slik at du får tilgang til filene dine. Dette gjør du på følgende måte:

■ Trykk **BACK** til du kommer til toppen på Mondos meny og trykk ◀ eller ▶ knappen til du ser 'Media Player' i displayet. Velg denne ved å trykke på **SELECT**.

■ Nå bruker du ◀ eller ▶ knappen til du får 'UPnP Servers' i displayet. Velg dette ved å trykke på **SELECT**. Mondo søker nå etter alle tilgjengelige UPnP servere. Merk: Det kan ta noen sekunder å fullføre dette søket. I mellomtiden vil Mondo si 'Empty' i displayet. Dersom Mondo ikke finner noen UPnP servere, vil det fortsatt stå 'Empty' i displayet når søket er over.

■ Dersom 'No PC found' står i displayet, må du klikke på 'library' fanen i WMP og velge 'media sharing'. Velg 'share my media' / 'del mine filer' der og klikk OK.

■ Nå kan du søke etter UPnP servere på Mondo igjen. Mondo Wi-Fi blir nå listet opp som 'unknown device' / 'ukjent enhet' i fidelingsvinduet i WMP. Klikk 'allow' / 'tillat' knappen og så OK. Mondo Wi-Fi burde nå få tilgang til ditt Windows Media Player bibliotek.

Vennligst merk at kun VMA filer i WMP er tilgjengelige ved bruk av UPnP.

Spille musikk med UPnP

■ Når UPnP serveren er konfigurert til å dele media filer med Mondo Wi-Fi, kan du begynne å spille musikk:

■ Trykk på **BACK** knappen helt til 'Stations' står i displayet. Bruk ◀ eller ▶ knappen helt til 'Media Player' står i displayet og trykk deretter på **SELECT** for å velge.

■ Bla med ◀ eller ▶ knappen og marker 'UPnP servers' og trykk på **SELECT** for å velge. Mondo søker nå etter alle tilgjengelige UPnP servere. Merk: Det kan ta noen sekunder å fullføre dette søket. I mellomtiden vil Mondo si 'Empty' i displayet. Dersom Mondo ikke finner noen UPnP servere, vil det fortsatt stå 'Empty' i displayet når søket er over.

■ After a successful scan, select your UPnP server using the ◀▶ keys (if there is more than one UPnP server), and then pressing the **SELECT** button.

■ Etter et vellykket søk, velg din UPnP server (hvis det står flere der) ved å bla med ◀ eller ▶ knappen og markere denne og trykke på **SELECT** for å velge.

■ Mondo lister nå opp de tilgjengelige media kategoriene fra UPnP serveren. Eksempelvis "Musikk", "Spillelister" etc. Bruk ◀ eller ▶ knappen for å velge en kategori du vil bla deg gjennom. Velg kategorien ved å trykke på **SELECT**. Bla med ◀ eller ▶ for å markere en underkategori og trykk på **SELECT** for å velge. Bruk ◀ eller ▶ knappen for å velge mediafilen/ene du ønsker å spille, trykk så på **SELECT** for å velge. I displayet vil det stå 'Add to Cue'. Trykk på **SELECT** igjen og Mondo legger sporene til i køen og begynner å spille dem automatisk.



Å bla gjennom en kø

■ Trykk på **BROWSE** knappen, filnavet på filen som spilles kommer opp. Bruk ◀ eller ▶ for å bla gjennom filene som ligger i kø for å bli spilt. Dersom du vil hoppe til et bestemt sted i køen, trykker du på **SELECT** når den fila du ønsker står i displayet. Det er viktig å merke seg at media filene som er funnet i

radioens 'Windows Shares'-funksjon også kan legges til i radioens avspillingskø.

Mer informasjon om administrasjon av avspillingskøen etc. finner du under UPnP informasjonen på side 11.

Mulige problem + løsninger

Dersom du erfarer problemer med din Mondo Wi-Fi internetradio bør du lese denne oversikten over mulige problem + løsninger. Du kan også besøke HELP seksjonen på Recivas hjemmeside (<http://www.reciva.com>) eller support seksjonen til Revo på www.revo.co.uk.

Har du problemer med å koble din Revo Mondo Wi-Fi internetradio til ditt trådløse nettverk, kan følgende tips hjelpe:

1. Forsikre deg om at PC som er tilkoblet det samme Wi-Fi nettet kan surfe på nett.
 2. Sjekk at en DHCP server er tilgjengelig eller at du har fått konfigurert en statisk IP adresse på radioen. Du kan selv gjøre dette ved å benytte menyen 'Configure -> Network Config -> Edit Config' og så 'No' for 'Auto (DHCP)'.
 3. Sjekk at ditt nettverks Firewall/Brannmur ikke stenger for noen utgående porter. Som et minimum trenger Mondo Wi-Fi tilgang til UDP og TCP portene 80, 554, 1755, 5000 og 7070.
- Sjekk at ditt aksess punkt ikke er sperret for enkelte MAC adresser. Du kan se radioens MAC adresser under menyen 'Configure -> Network Config -> View Config -> MAC addresses'
5. Dersom du har et kryptert/beskyttet nettverk, sjekk at du har lagt inn den rettet nettverksnøkkelen i radioen. Husk at tekst-formatsnøkler er sensitive for små og store

bokstaver. Dersom radioen sier 'Wireless Error' etterfulgt av en tallkode på 5 tall når du skal koble til et kryptert nettverk, må du sjekke at du har lagt inn den nøyaktige nøkkelen. Dersom problemet fortsetter, må du konsultere nettverkskonfigurasjonen din.

Dersom Mondo Wi-Fi kan koble til nettverket ditt, men ikke kan spille alle stasjoner som burde være tilgjengelige, kan en av følgende feil ha oppstått:

1. Stasjonen sender ikke nå. Husk at det er radiostasjoner fra mange tidssoner og ikke alle sender hele døgnet.
2. Radiostasjonen har oppnådd det maksimale antall tillatte samtidige lyttere og kan ikke gi deg tilgang nå.
3. Radiostasjonen er nedlagt.
4. Linken til radiostasjonens nettradio er skiftet ut og ikke oppdatert i databasen.
5. Kommunikasjonshastigheten mellom serveren (svært ofte lokalisert i et annet land) og deg er lav. Prøv å logge deg på en PC for å høre stasjonen der. Dersom du kan spille av radiostasjonens lydstrømmer via stasjonens webside, på Pcen, men ikke på Mondo, gå til www.reciva.com og gjør dem oppmerksom på problemet. De kan endre på stasjonsdataene og rette problemet.

Tilbehør og Ekstradeler

Følgende tilbehør og ekstradeler er tilgjengelige for Mondo WiFi. Vennligst kontakt din REVO forhandler eller kontakt REVO International på 0044 1555 666 161. Du kan også bestille tilbehør og ekstradeler på nettet . www.revo.co.uk

Fjernkontroll:

Erstatningsfjernkontroll for Mondo WiFi

Strømadapter:

Erstatningsstrømadapter for Mondo WiFi

Stereo RCA kabler:

Erstatningskabler for å koble Mondo WiFi til et stereoanlegg.

Notes / Remarques / Notizen / Note / Notater

REVO®

***Radio
is our
Religion***

Revo Technologies Ltd The Inox Building Caldwellside Lanark Scotland United Kingdom ML11 7SR

Telephone Support 01555 666 161

Online Support www.revo.co.uk/support support@revo.co.uk